Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

HYUNDAI KONA 2024

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

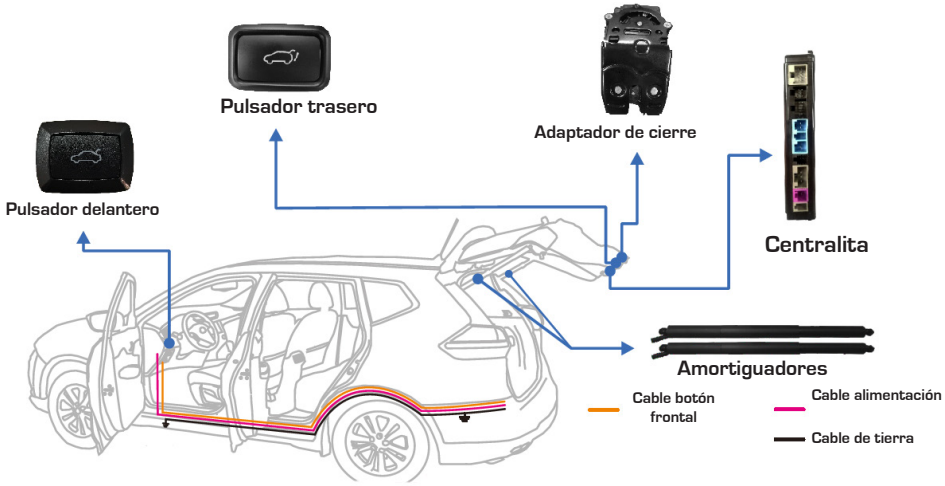

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

HYUNDAI KONA 2024

1. Retire el embellecedor del maletero



01

Retire lel embellecedor del maletero



02

Resultado una vez que se retire el embellecedor

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original



02

Reemplace el soporte por el por el nuestro (fijar con nuestros tornillos)



03

Reemplazar el cabezal del amortiguador por el nuestro



04

Instale nuestro amortiguador (primero la parte A y después la parte B)



05

Pase los cables de sujeción eléctricos a través del orificio original girando

3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico



01

Retire el cierre original del vehículo



02

Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa
(usar los tornillos originales del vehículo)



03


Retire el cierre original del vehículo

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra



01

Posición para fijar la centralita

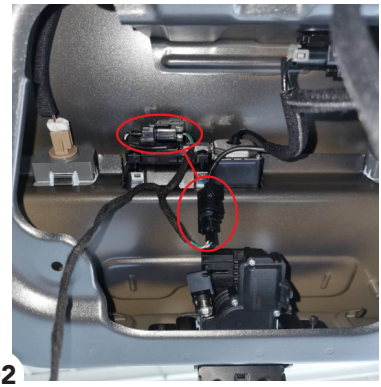

02

Extraiga el conector del botón del portón trasero del coche original y conéctelo al conector del botón de nuestra empresa.



03

El conector original del cable de la cerradura del coche y nuestro conector de acoplamiento del cable de la cerradura



04


Imagen: Posición de GND (masa)

5. Alimentación suministrada, posición cableado CAN




01

Desconecte la alimentación del coche original y conéctela al enchufe de nuestra empresa.

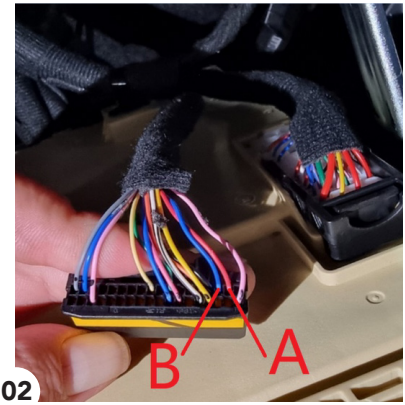

02

El cable verde CAN H de nuestra empresa se conectara en el cable rojo CAN H del coche original
Nuestro cable verde-negro se conecta en el cable azul de origen CAN L
Consulte la definición del enchufe a continuación

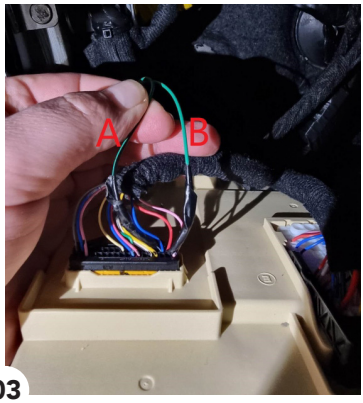

03

El cable verde CAN H de nuestra empresa se conectara en el cable rojo CAN H del coche original
Nuestro cable verde-negro se conecta en el cable azul de origen CAN L
Consulte la definición del enchufe a continuación

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición para instalar el botón frontal



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto




01

Método de conexionado


Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

8. Conexionado y resultado final

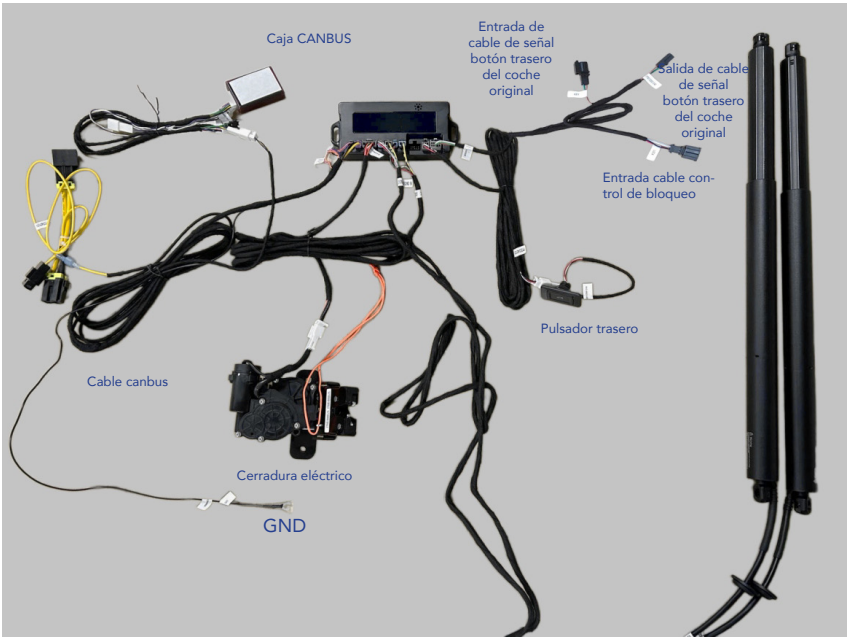


Conecte el conector a la caja de control según el esquema de referencia anterior y conecte el terminal de alimentación


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

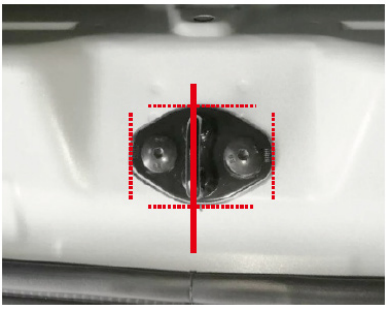


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

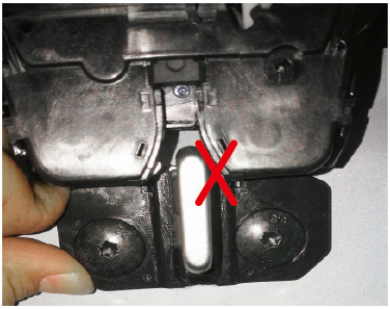

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

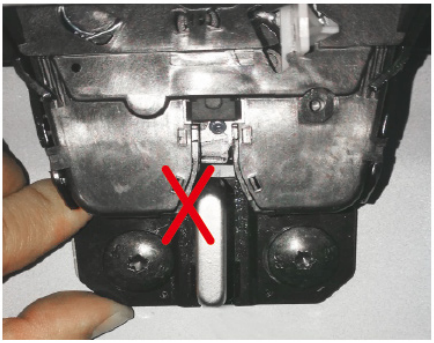

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

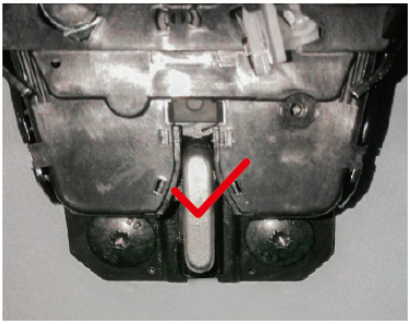

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com