Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

BYD ATTO 2 2024

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico

Uso del control remoto:
Presione brevemente dos veces el botón trasero para abrir y cerrar la puerta.



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

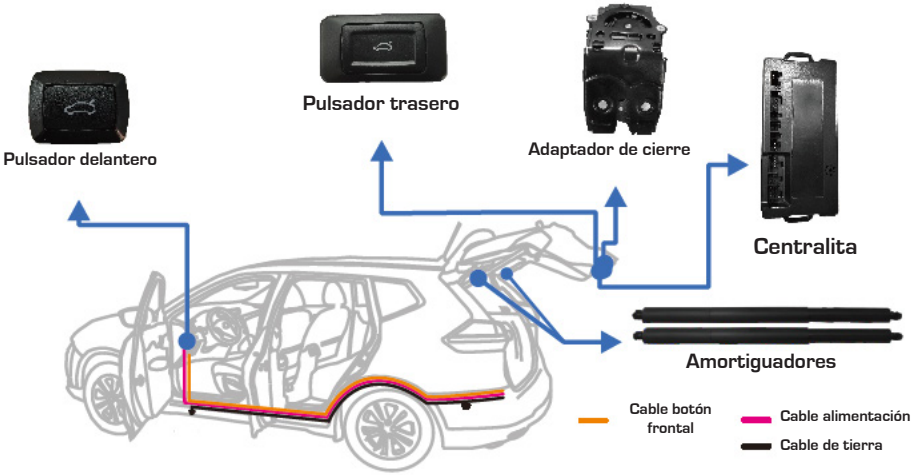

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01

Retire el embellecedor del maletero



02

Resultado final del maletero sin el embellecedor

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original




02

Instale el soporte del amortiguador) fijar primero zona A y después zona B



03

Retire los tornillos originales del vehículo para permitir el paso del cableado del amortiguador eléctrico.

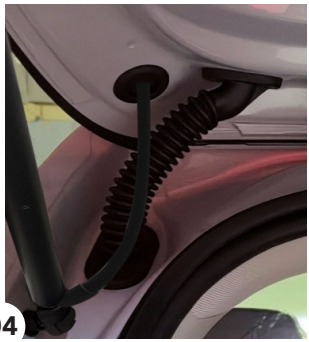

04

Pase los cables de sujeción eléctricos a través del orificio original girando

3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico



01


Retire el cierre original del vehículo



02


Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa
(usar los tornillos originales del vehículo)

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra

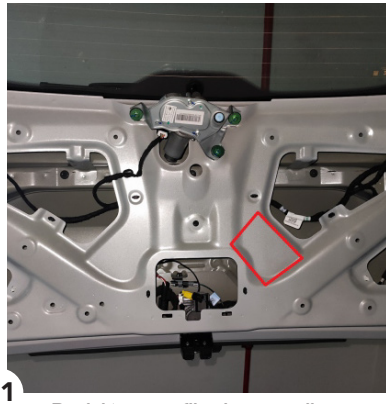


01

Posición para fijar la centralita

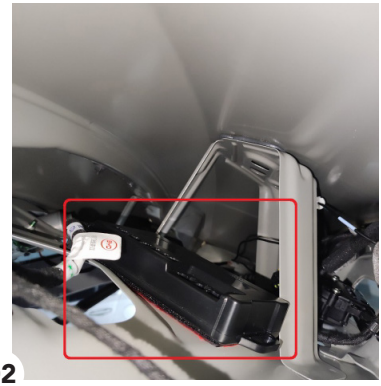


02

Posición para fijar la centralita

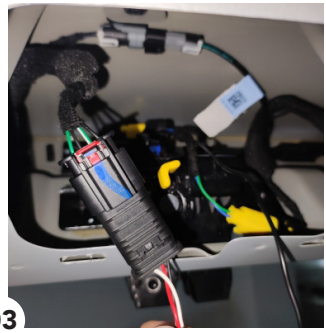


03

Conecte el enchufe del cable de cierre de nuestra empresa al enchufe del cable de cierre del coche original.

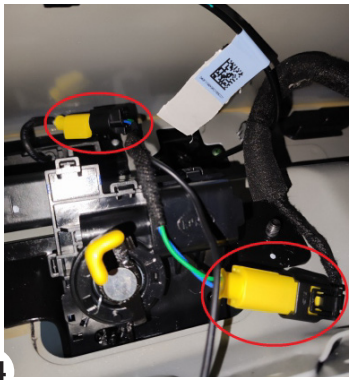

04

Desconecte el conector del botón del portón trasero original y conéctelo con el conector del botón de nuestra empresa.

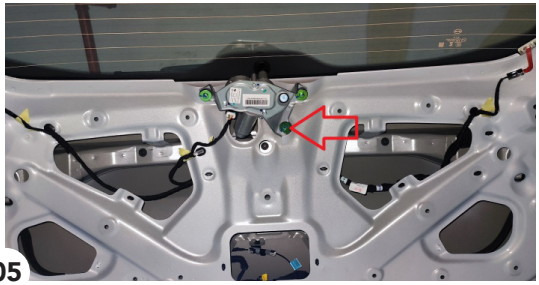

05


Posición de masa

5. Alimentación suministrada, posición cableado CAN




01

Retire el embellecedor del asiento del piloto

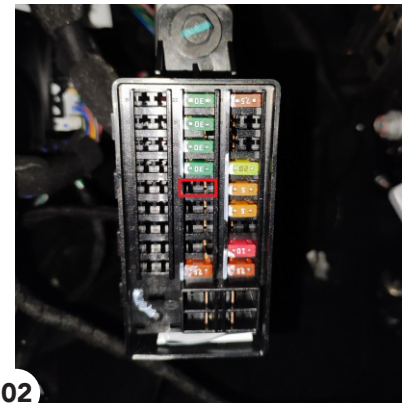


02

Utilice la caja de fusibles original del coche para obtener la alimentación

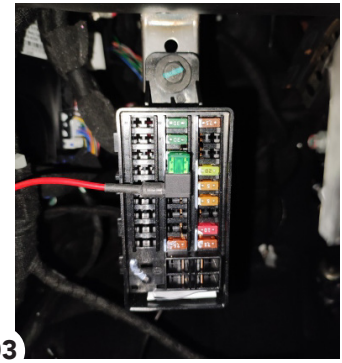

03

Inserte el dispositivo de alimentación de su empresa en la caja de fusibles

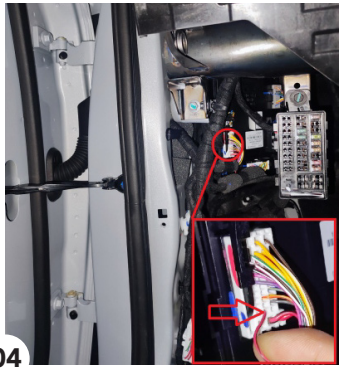

04


Conecte nuestro botón frontal y el cable de la luz indicadora al cable de la luz indicadora original del vehículo

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición para instalar el botón frontal

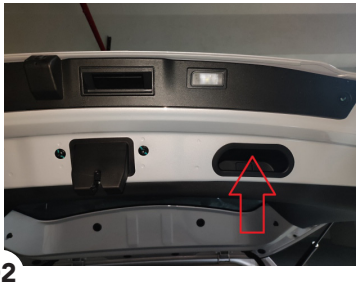

02

Posición de instalación del botón trasero


7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del automóvil y fíjelo con una brida.

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

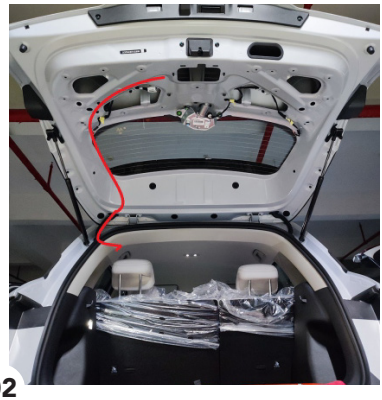

02


Método de Cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

BYD ATTO 2 2024


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

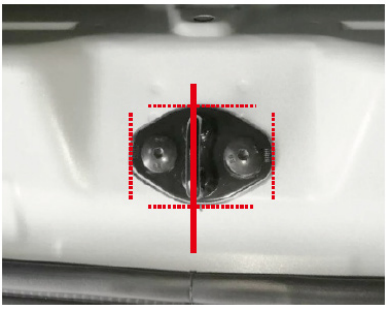


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

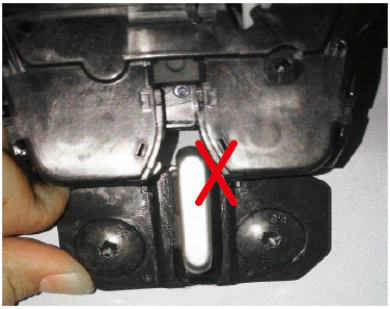

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

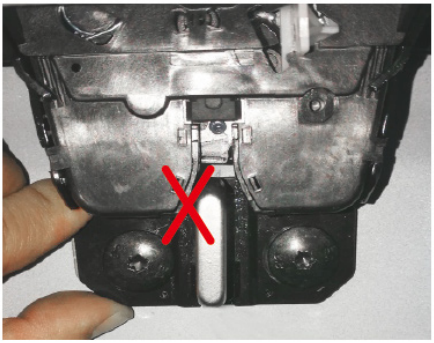

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

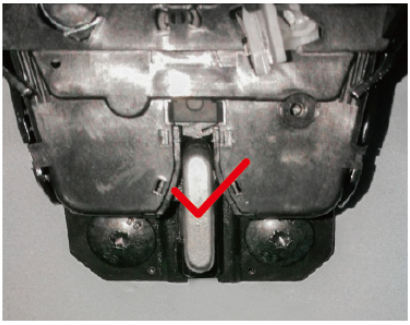

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com