Esquema de conexionado Audi Q7 2005-2009


Herramientas necesarias: palanca, destornillador especial, llave especial



1. Consola central original del coche



2. Abra con cuidado el panel de ventilación original del coche

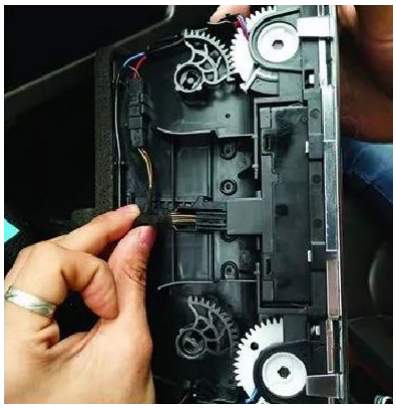


3. Desconecte el conector de la ventilación



4. Retire los tornillos de montaje originales de la pantalla del coche.



5. Retire el botón original del lado izquierdo.

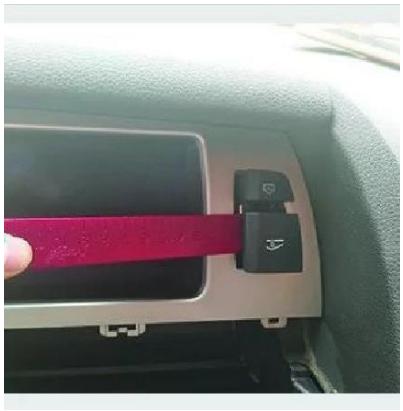

6. Retire el botón original del lado derecho.



7. Retire los tornillos de montaje originales de la consola central del coche.



8. Retire los tornillos de montaje originales de la consola central del coche.



9. Retire los tornillos de montaje originales de la consola central del coche.




10. Retire los tornillos de montaje de la consola central original del coche.



11. Retire los tornillos de montaje de la consola central original del coche



12. Retire la pantalla y el salpicadero originales del coche.

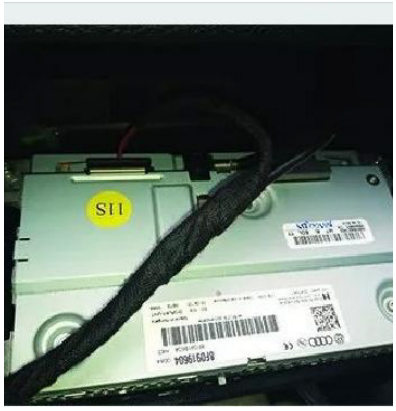

13. Desconecte el conector de la pantalla original del coche.



14. Retire el reproductor de CD original del coche.



15. Desconecte el cable de fibra óptica de la unidad principal original del coche..



16. Instale el tablero original del vehículo en nuestro panel



17. Conecte el cable LVDS original del vehículo



18. Adaptador para el cable de alimentación MOST original del coche



19. Adaptador para el cable del aire acondicionado original del coche



20. Caja de fibra óptica para la fibra óptica del CD original del coche



21. El efecto después de la instalación

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com