INFORMACION COBERTURA Q-SERIES INSTALACION

TS-Q160C-FD / TS-Q160F-FD

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Los siguientes datos se basan en la investigación de vehículos por Pioneer y se proporcionan solo como guía.
Estas pautas de instalación están destinadas a ser estrictamente recomendaciones y no son instrucciones de instalación completas.

■ Instalación del altavoz

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

Información actualizada - marzo de 2026

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Observaciones	TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Observaciones
FIAT	124 Spider	2016 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	
Ford	B-Max	2012 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	Bronco Sport	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	C-Max	2010 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	EcoSport	2014 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Edge Ⅰ	2011 - 2014	✓	N/A		N/A	✓	
	Edge Ⅱ	2014 - 2024	✓	N/A		N/A	✓	
	Endura	2014 - 2024	✓	N/A		N/A	✓	
	Endeavour Ⅱ	2015 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Escape Ⅲ	2013 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	Escape Ⅳ	2020 - 2026	✓	N/A		N/A	✓	
	Everest Ⅱ	2016 - 2021	✓	N/A		N/A	✓	
	Everest Ⅲ	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Expedition Ⅳ	2018 - 2024	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Expedition Max	2018 - 2024	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Explorer Ⅴ	2011 - 2019	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Explorer Ⅵ	2019 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	F-150	2015 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	F-150 Raptor Ⅱ	2017 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	F-150	2021 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	F-250	2017 - 2022	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	F-350	2017 - 2022	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	F-450	2017 - 2022	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Fiesta Ⅵ	2009 - 2017	N/A	N/A		N/A	✓	
	Fiesta Ⅶ	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Figo	2015 - 2021	N/A	✓		N/A	✓	
	Figo Aspire	2015 - 2021	N/A	✓		N/A	✓	
	Focus Ⅲ	2011 - 2018	✓	N/A		✓	✓	
	Focus Ⅳ	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Focus Ⅳ Active	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Freestyle (India)	2018 - 2021	N/A	✓		N/A	✓	
	Fusion	2013 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	Galaxy Ⅱ (Mk Ⅲ)	2006 - 2015	✓	N/A		N/A	✓	
	Galaxy Ⅲ (Mk Ⅳ)	2015 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Ka+	2014 - 2020	N/A	✓		N/A	✓	
	Ka Sedan / Urban	2014 - 2020	N/A	✓		N/A	✓	
	Kuga Ⅰ	2008 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
	Kuga Ⅱ	2012 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-FD / TS-Q160F-FD

(Símbolo)


✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Observaciones	TS-Q160C-FD	TS-Q160F-FD	Observaciones
Ford	Kuga Ⅲ	2019 - 2023	✓	N/A		✓	✓	
	Lobo	2015 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Lobo	2021 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Mondeo Ⅲ	2007 - 2014	✓	N/A		N/A	✓	
	Mondeo Ⅳ	2014 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Mustang Ⅵ	2015 - 2023	N/A	N/A		N/A	✓	
	Mustang Ⅵ Convertible	2015 - 2023	N/A	N/A		N/A	✓	
	Mustang Mach-E	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Puma	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Ranger T6	2011 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6 SuperCab	2019 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6 SuperCrew	2019 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6 Single Cab	2019 - 2022	✓	N/A		N/A	N/A	
	Ranger T6 Raptor	2018 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Ranger T6Ⅱ	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Ranger T6Ⅱ Raptor	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	S-Max Ⅱ	2015 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Territory	2018 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Tourneo ConnectⅡ	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Tourneo Courier Ⅰ	2014 - 2023	✓	N/A		N/A	N/A	
	Tourneo Custom Ⅰ	2012 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit ConnectⅡ	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit Courier Ⅰ	2014 - 2023	✓	N/A		N/A	N/A	
	Transit Custom Ⅰ	2012 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit Custom Nugget	2019 - 2023	✓	N/A		N/A	✓	
	Transit Van	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	N/A	
JAGUAR	E-Pace	2017 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	F-Pace	2016 - 2025	N/A	N/A		N/A	✓	
	I-Pace	2018 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	XE	2015 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	XF	2008 - 2011	N/A	N/A		N/A	✓	
LAND ROVER	Evoque	2011 - 2018	N/A	N/A		N/A	✓	
	DefenderⅡ	2019 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	Discovery Sport	2014 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
Lincoln	Continental	2017 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Navigator	2018 - 2021	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	Nautilus	2018 - 2021	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	✓	✓	
	MKT	2010 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
	MKZ	2013 - 2020	N/A	N/A		N/A	✓	
	MKC	2015 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
MAZDA	MAZDA 3Ⅲ	2013 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
	MAZDA 6Ⅲ	2012 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	
	CX-3	2018 - 2021	N/A	N/A		N/A	✓	
	CX-5 Ⅰ	2012 - 2017	N/A	N/A		N/A	✓	
	CX-5Ⅱ	2017 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	CX-9Ⅱ	2016 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	MX-5 Miata	2015 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	BT-50Ⅱ	2011 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-FD / TS-Q160F-FD


■ Procedimiento instalación woofer

1. Preparación antes de la instalación

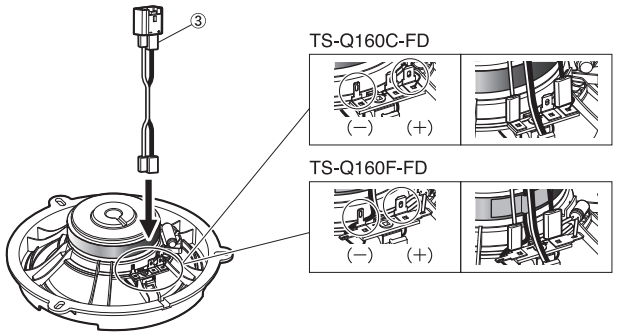


・Conecte el cable conector incluido ③ al altavoz.
Los métodos de conexión difieren entre TS-Q160C-FD y TS-Q160F-FD, por lo que le rogamos consulte el diagrama de la izquierda.

⚠ Inserte firmemente el conector en el terminal del altavoz.
Después de insertarlo, extraer el conector puede provocar un mal funcionamiento.
Compruebe minuciosamente los puntos de conexión antes de realizar cualquier trabajo.

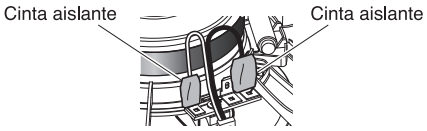


⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.

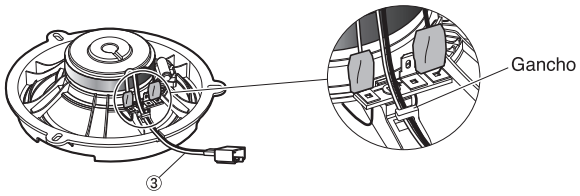


・Conecte el cable conector suministrado ③ al gancho de la rejilla del altavoz y fíjelo en su posición.

・El método de fijación del cojín varía en función de la posición de montaje del conector original.

Compruebe cómo está conectado el cable del altavoz original.
El método de instalación del siguiente cojín varía en función de la posición del cable.

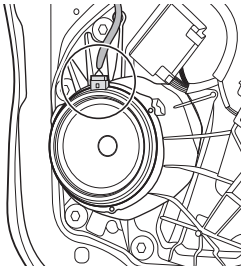


A : Si el cable del altavoz original queda expuesto en el exterior de la carrocería del vehículo

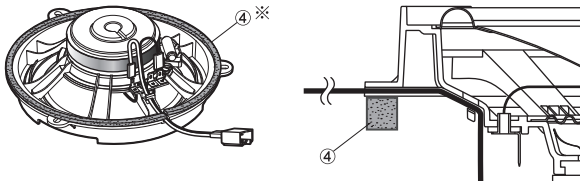

・Alinee el cable a lo largo de la ranura de la cesta del altavoz y fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ④ en la parte superior del cable.


⚠ Si el cable está alineado con la ranura, pueden formarse huecos.
En tales casos, tome medidas adicionales para evitar fugas de aire y asegúrese de que el conjunto sea impermeable.

B : Si el cable original del altavoz no es visible en el exterior de la carrocería del vehículo, significa que está conectado al altavoz desde el interior de la carrocería.

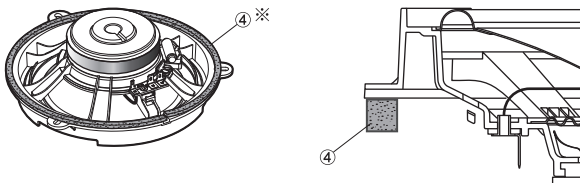


・Fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ④ a la parte posterior del altavoz.

※ Al colocar el cojín ④, asegúrese de que la costura quede en la parte superior, tal y como se muestra en la ilustración de la izquierda.

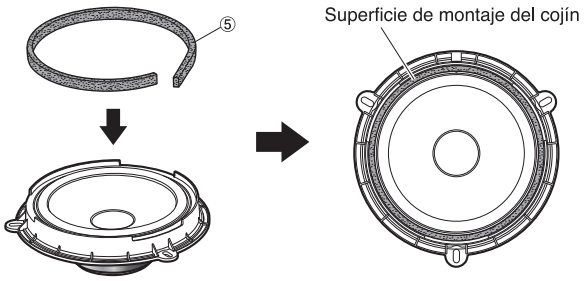

・Fije el cojín ⑤ a la parte delantera del altavoz.

2. Quitar los altavoces originales

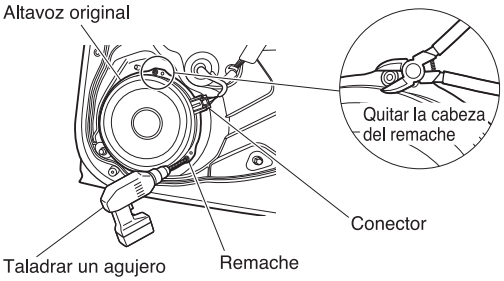


〈En caso de utilizar remaches〉

・Taladrar un agujero en el centro del remache o quitar la cabeza del remache usando la herramienta correcta, y sacar el altavoz.

⚠ Retirar los remaches que no se puedan reutilizar.
Para evitar ruidos anormales, recoja los fragmentos de remaches después de retirarlos.

・Retire el conector original.

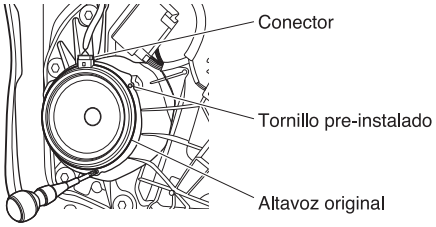


〈En caso de utilizar tornillos〉

・Después de retirar los tornillos preinstalados con la herramienta adecuada, retire el altavoz.


・Retire el conector original.

3. Instalacion altavoces

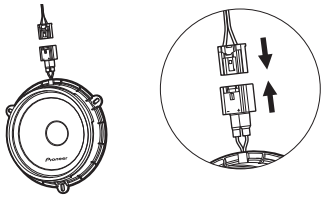

・Conecte el altavoz al conector original.


Al instalar el altavoz, utilice los tornillos preinstalados o los remaches ② o tornillos ① incluidos.

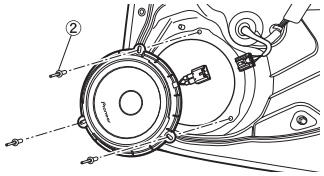

〈En caso de utilizar remaches〉

・Fije el altavoz al vehículo utilizando los remaches incluidos ②.

※ Utilice una herramienta de fijación de remaches

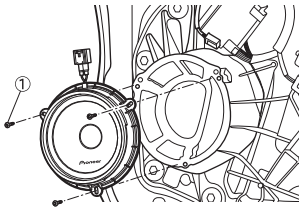


〈En caso de utilizar tornillos〉

・Fije el altavoz al vehículo utilizando los tornillos incluidos ① o los tornillos preinstalados.


■ Piezas del woofer incluidas

① φ5 mm×20 mm  × 6

②  × 6


③  × 2

④  × 2

⑤  × 2

■ Procedimiento de instalación del tweeter


1. Preparación antes de la instalación

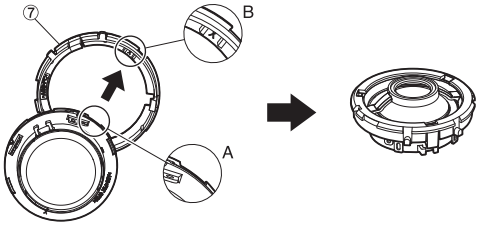


・Fije el soporte incluido ⑦ al tweeter.
Alinee la ranura A del tweeter con la ranura B del soporte ⑦ y encájelo en su sitio.

---

2. Quitar los altavoces originales

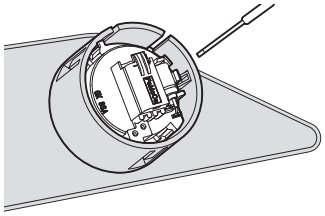


・Retire el conector original.

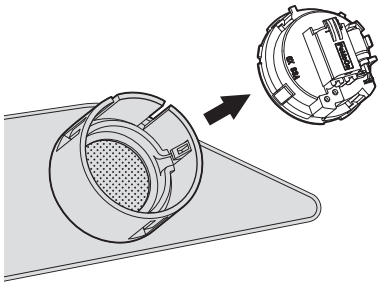


・Retire el tweeter original de su ubicación de montaje original.

---

3. Instalación del tweeter

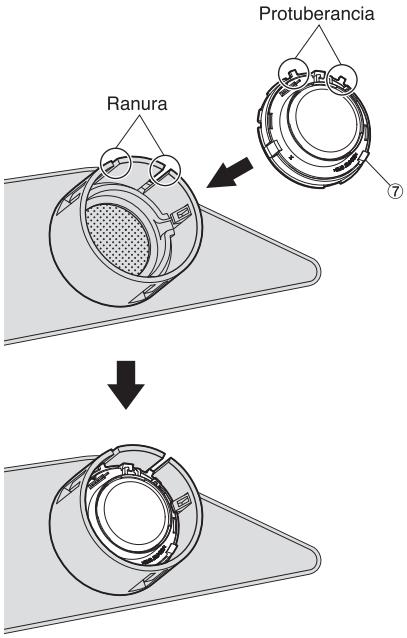


・Alinee la protuberancia del soporte del tweeter ⑦ con la ranura de la ubicación de montaje original y empuje hasta que el tweeter quede bien fijado.

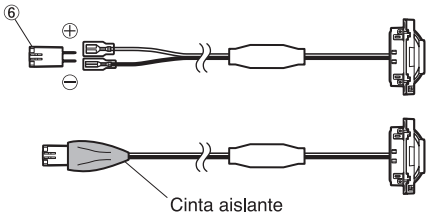


・Conecte el conector incluido ⑥ al cable del tweeter.

⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.




・Conecte el conector incluido ⑥ al conector original.

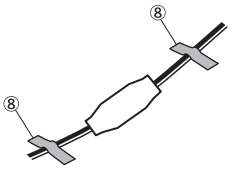


・Fije el cable según sea necesario utilizando la almohadilla incluida ⑧.

■ Piezas del tweeter incluidas

⑥  × 2

⑦  × 2

⑧  × 1

© PIONEER CORPORATION 2026