INFORMACION COBERTURA Q-SERIES INSTALACION

TS-Q160C-PC / TS-Q160F-PC

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Los siguientes datos se basan en la investigación de vehículos por Pioneer y se proporcionan solo como guía.
Estas pautas de instalación están destinadas a ser estrictamente recomendaciones y no son instrucciones de instalación completas.

■ Instalación del altavoz

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

Información actualizada - marzo de 2026

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-PC	TS-Q160F-PC	Observaciones	TS-Q160C-PC	TS-Q160F-PC	Observaciones
CITROËN	BerlingoⅢ(Phase3)	2015 - 2018	✓	✓		N/A	✓	
	C3Ⅲ	2016 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	C3 Aircross	2017 - 2024	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	C3 Picasso	2009 - 2017	N/A	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	C4Ⅱ	2010 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	C4 Cactus	2014 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	C4 CactusⅡ	2018 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	C4 PicassoⅠ	2006 - 2013	✓	N/A		N/A	✓	
	C4 PicassoⅡ	2013 - 2018	✓	✓		N/A	✓	
	C4 SpaceTourer	2018 - 2020	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	Grand C4 PicassoⅡ	2013 - 2018	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	Grand C4 SpaceTourer	2018 - 2022	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	C5Ⅱ	2008 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	C5 Aircross	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Jumpy	2016 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	SpaceTourer	2016 - present	✓	N/A		N/A	✓	
DS Automobile	DS3 Crossback	2018 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	DS4 Crossback	2015 - 2018	✓	✓		✓	✓	
	DS4	2011 - 2018	✓	✓		N/A	✓	
	DS5	2011 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	DS7 Crossback	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	DS9	2020 - 2024	✓	N/A		✓	✓	
FIAT	Nuovo Scudo	2016 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Scudo	2022 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Ulysse	2022 - present	✓	✓		N/A	N/A	
Opel / VAUXHALL	Combo E	2018 - present	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	Corsa F	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Grandland X	2017 - 2024	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	Mokka B	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Mokka-e	2022 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Vivaro	2019 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Zafira Life	2019 - present	✓	✓		N/A	✓	
PEUGEOT	206	1998 - 2012	N/A	✓		N/A	N/A	
	206+	2009 - 2012	✓	✓		N/A	N/A	
	207	2006 - 2015	N/A	✓		N/A	✓	
	208Ⅰ 3Doors	2012 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	208Ⅰ 5Doors	2012 - 2019	✓	✓		✓	✓	
	208Ⅱ 5Doors	2019 - present	✓	✓		✓	✓	

TS-Q160C-PC / TS-Q160F-PC

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.


FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-PC	TS-Q160F-PC	Observaciones	TS-Q160C-PC	TS-Q160F-PC	Observaciones
PEUGEOT	e-208 5Doors	2019 - present	✓	✓		✓	✓	
	307	2001 - 2008	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	308 I	2007 - 2013	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	308 I CC	2008 - 2015	✓	N/A		N/A	N/A	6"×9" Tamaño
	308 II	2013 - 2021	✓	✓		✓	✓	
	308 II SW	2013 - 2021	✓	✓		✓	✓	
	407	2004 - 2011	✓	✓		✓	✓	
	407 Coupe	2005 - 2011	✓	✓		✓	✓	
	408	2022 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	508 I	2011 - 2018	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	508 I SW	2011 - 2018	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	508 RXH	2012 - 2018	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	508 II	2018 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	508 II SW	2018 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	508 II (Phase2)	2023 - 2025	✓	✓		✓	✓	
	508 II SW (Phase2)	2023 - 2025	✓	✓		✓	✓	
	2008 I	2013 - 2019	✓	✓		✓	✓	
	2008 II	2019 - present	✓	✓		✓	✓	
	e-2008	2020 - present	✓	✓		✓	✓	
	3008 II	2016 - 2024	✓	✓		✓	✓	
	5008	2017 - 2024	✓	✓		✓	✓	
	Expert	2017 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Partner	2018 - present	✓	N/A	※1	N/A	N/A	
	RCZ	2009 - 2015	✓	N/A		N/A	N/A	6"×9" Tamaño
	Rifter	2018 - present	✓	N/A	※1	N/A	✓	
	Traveler	2016 - present	✓	✓		✓	✓	
TOYOTA	Proace	2016 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Proace Verso	2016 - present	✓	N/A		N/A	✓	

※1 : La parte trasera del altavoz interfiere con la carrocería del vehículo, por lo que se necesita un espaciador independiente de 1,7 cm.

TS-Q160C-PC / TS-Q160F-PC


■ Procedimiento instalación woofer

1. Preparación antes de la instalación

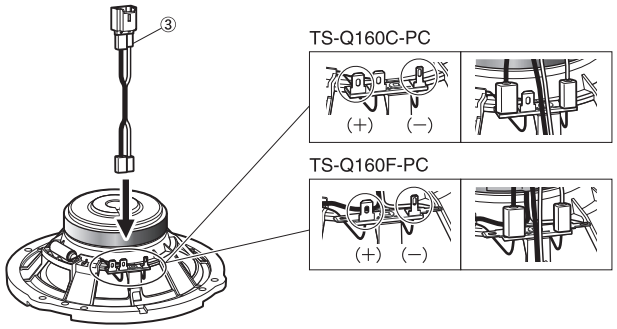


・Conecte el cable conector incluido ③ al altavoz.
Los métodos de conexión difieren entre TS-Q160C-PC y TS-Q160F-PC, por lo que le rogamos consulte el diagrama de la izquierda.

⚠ Inserte firmemente el conector en el terminal del altavoz.
Después de insertarlo, extraer el conector puede provocar un mal funcionamiento.
Compruebe minuciosamente los puntos de conexión antes de realizar cualquier trabajo.

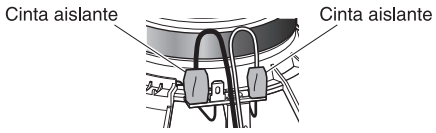


⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.

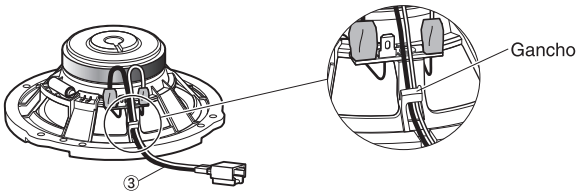


・Conecte el cable conector suministrado ③ al gancho de la rejilla del altavoz y fíjelo en su posición.

Compruebe cómo está conectado el cable del altavoz original.
El método de instalación del siguiente cojín varía en función de la posición del cable.

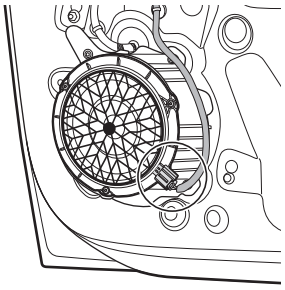


A : Si el cable del altavoz original queda expuesto en el exterior de la carrocería del vehículo

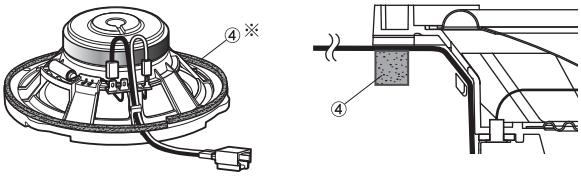

・Alinee el cable a lo largo de la ranura de la cesta del altavoz y fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ④ en la parte superior del cable.

⚠ Si el cable está alineado con la ranura, pueden formarse huecos.
En tales casos, tome medidas adicionales para evitar fugas de aire y asegúrese de que el conjunto sea impermeable.


B : Si el cable original del altavoz no es visible en el exterior de la carrocería del vehículo, significa que está conectado al altavoz desde el interior de la carrocería.

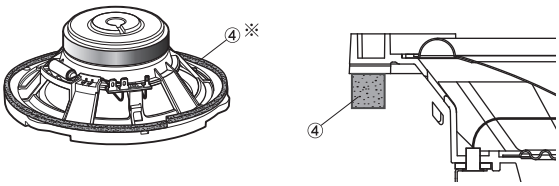

・Fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ④ a la parte posterior del altavoz.

※ Al colocar el cojín ④, asegúrese de que la costura quede en la parte superior, tal y como se muestra en la ilustración de la izquierda.


2. Quitar los altavoces originales

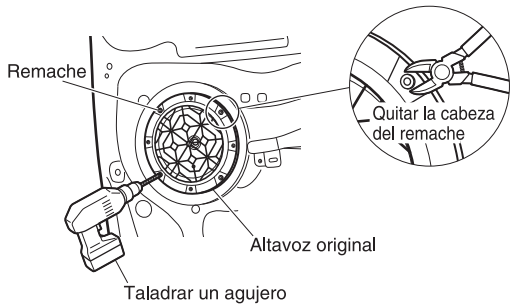


〈En caso de utilizar remaches〉

・Taladrar un agujero en el centro del remache o quitar la cabeza del remache usando la herramienta correcta, y sacar el altavoz.

⚠ Retirar los remaches que no se puedan reutilizar.
Para evitar ruidos anormales, recoja los fragmentos de remaches después de retirarlos.

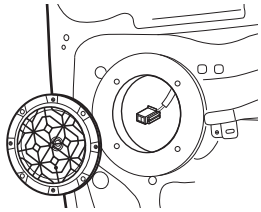

・Retire el conector original.

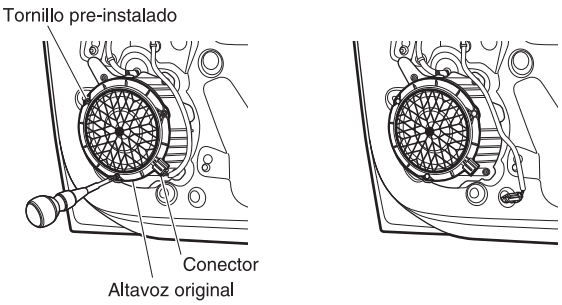


〈En caso de utilizar tornillos〉

・Después de retirar los tornillos preinstalados con la herramienta adecuada, retire el altavoz.


・Retire el conector original.

3. Instalacion altavoces

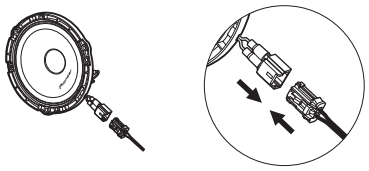

・Conecte el altavoz al conector original.


Al instalar el altavoz, utilice los tornillos preinstalados o los remaches ② o tornillos ① incluidos.

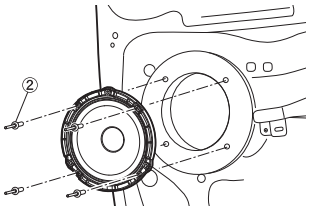

〈En caso de utilizar remaches〉

・Fije el altavoz al vehículo utilizando los remaches incluidos ②.

※ Utilice una herramienta de fijación de remaches

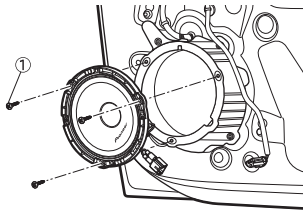


〈En caso de utilizar tornillos〉

・Fije el altavoz al vehículo utilizando los tornillos incluidos ① o los tornillos preinstalados.

■ Piezas del woofer incluidas

① ϕ4,5 mm×20 mm  × 8

②  × 8


③  × 2

④  × 2

■ Procedimiento de instalación del tweeter

1. Preparación antes de la instalación

Utilice los soportes incluidos según el vehículo en el que lo vaya a instalar. El método para fijar el soporte al tweeter es el mismo.

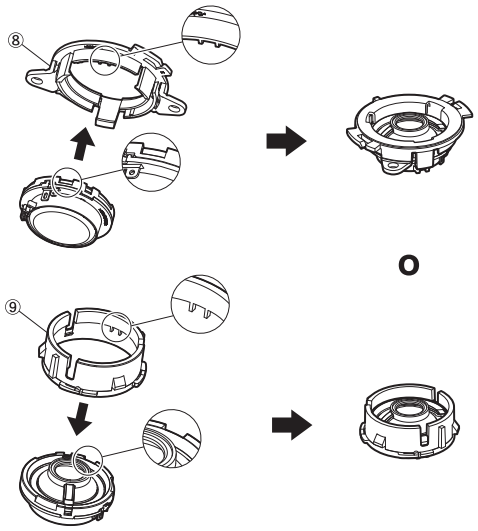


・Fije el soporte incluido ⑧ o ⑨ al tweeter.
Alinee la ranura del tweeter con el soporte y encájelo en su sitio.

---


2. Quitar los altavoces originales

・Retire el conector original.

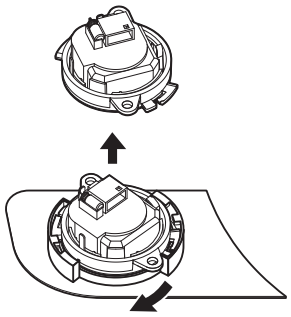

A : Si la forma del tweeter original coincide con el soporte incluido ⑧

・Para retirar el tweeter original, presiónelo y gírelo en sentido horario.

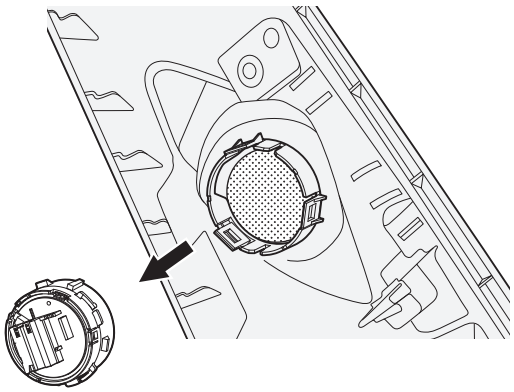


B : Si la forma del tweeter original coincide con el soporte incluido ⑨

・Al retirar el tweeter original, utilice la herramienta adecuada para desmontarlo.


---

3. Instalación del tweeter

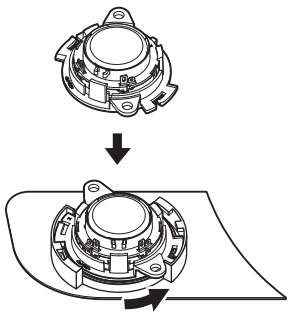


A : Cuando se utiliza el soporte incluido ⑧

・Para instalar el tweeter, colóquelo en la posición adecuada y gírelo en sentido antihorario.

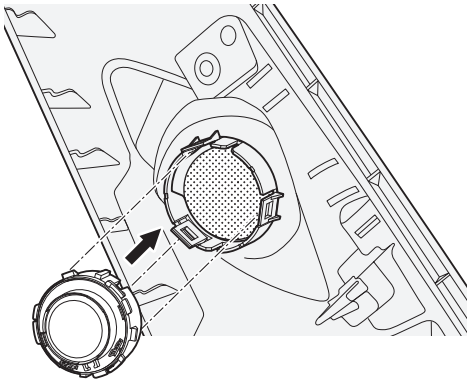


B : Cuando se utiliza el soporte incluido ⑨

・Alinee la parte saliente del soporte del tweeter con la posición de montaje y, a continuación, presione hasta que el tweeter quede bien fijado.

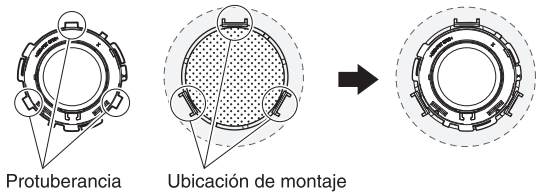


Seleccione el conector según el vehículo en el que se vaya a instalar.

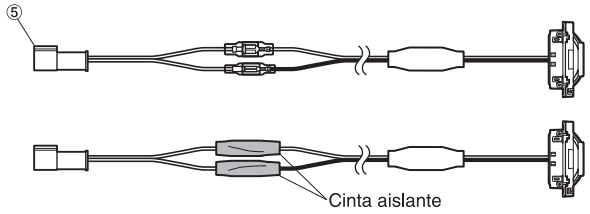


A : Cuando se utiliza únicamente el conector incluido ⑤

・Conecte el conector incluido ⑤ al cable del tweeter.

⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.




・Conecte el conector incluido ⑤ al conector original.

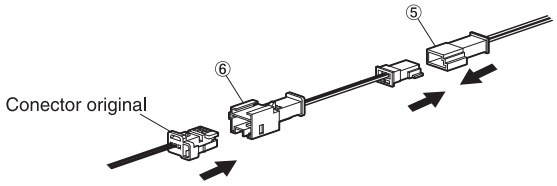


B : Cuando se utiliza el conector incluido ⑥

・Conecte el conector incluido ⑤ al conector incluido ⑥, que está conectado al conector original.

※ Si el conector incluido no encaja.

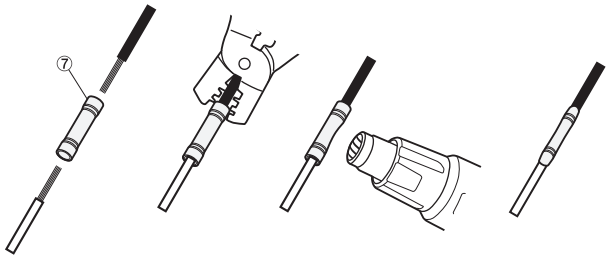


・Corte los cables tanto del lado del vehículo como del lado del tweeter y pele el aislamiento.
Compruebe la polaridad antes de cortar.
・Inserte los cables del lado del vehículo y del lado del tweeter, con la polaridad correspondiente, en el conector de cableado incluido ⑦.
Engarce los cables del lado del vehículo y del lado del tweeter, y asegúrese de que estén bien conectados.
・Caliente el conector de cableado incluido ⑦ con una pistola de calor y séllalo.

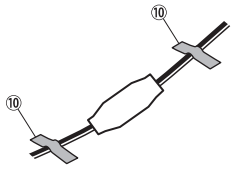


・Fije el cable según sea necesario utilizando la almohadilla incluida ⑩.

■ Piezas del tweeter incluidas


⑤  × 2

⑥  × 2

⑦  × 4

⑧  × 2

⑨  × 2

⑩  × 1

© PIONEER CORPORATION 2026
〈TRD1537-A_ES〉