INFORMACION COBERTURA Q-SERIES INSTALACION

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Los siguientes datos se basan en la investigación de vehículos por Pioneer y se proporcionan solo como guía.
Estas pautas de instalación están destinadas a ser estrictamente recomendaciones y no son instrucciones de instalación completas.

■ Instalación del altavoz

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

Información actualizada - marzo de 2026

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-RN	TS-Q160F-RN	Observaciones	TS-Q160C-RN	TS-Q160F-RN	Observaciones
DACIA	Dokker Stepway	2012 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Dokker VU	2012 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Duster Ⅱ	2017 - 2024	✓	✓		N/A	✓	
	Lodgy	2012 - 2022	N/A	✓		N/A	✓	
	Lodgy Stepway	2012 - 2022	N/A	✓		N/A	✓	
	Logan Ⅱ	2012 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Logan MCV Ⅱ	2013 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Logan MCV Ⅱ Stepway	2013 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Logan Van	2013 - present	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Sandero Ⅱ	2012 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Sandero Ⅱ Stepway	2012 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
DATSUN	Go	2014 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	Go +	2014 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	Go Cross	2018 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
FIAT	Talento	2016 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Talento VU	2016 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	
INFINITI	FX35	2008 - 2013	✓	N/A		N/A	✓	
	G35	2003 - 2007	✓	N/A		N/A	✓	
	I30	2000 - 2001	✓	N/A		N/A	✓	
	I35	2002 - 2004	✓	N/A		N/A	✓	
	M35	2005 - 2010	✓	N/A		N/A	✓	
	M45	2005 - 2010	✓	N/A		N/A	✓	
	Q45	2002 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Q50	2013 - 2024	✓	N/A		N/A	✓	
	QX56	2004 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
LADA	Largus Cross	2012 - present	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Largus Universal	2012 - present	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Largus Wagon	2012 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Vesta	2015 - present	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Vesta SW	2015 - present	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Xray	2015 - 2022	✓	N/A		N/A	N/A	
MITSUBISHI	Express	2020 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	ASX	2023 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Colt	2023 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
NISSAN	Almera Ⅲ	2011 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	
	Almera Ⅳ	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Altima Ⅴ	2013 - 2018	✓	N/A		N/A	N/A	
	Armada Ⅱ	2017 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-RN	TS-Q160F-RN	Observaciones	TS-Q160C-RN	TS-Q160F-RN	Observaciones
NISSAN	Armada Ⅱ	2021 - 2024	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Ariya	2023 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	Cube	2009 - 2014	✓	✓		N/A	✓	
	Juke Ⅰ	2010 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	Juke Ⅱ	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Kicks P15 / D15	2016 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Leaf Ⅰ	2010 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	Leaf Ⅱ	2018 - 2025	N/A	N/A		N/A	✓	
	Maxima Ⅷ	2016 - 2023	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Murano Ⅲ	2015 - 2024	N/A	N/A		N/A	✓	
	Navara Double Cab	2014 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Navara Single Cab	2014 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Note	2014 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	NP300	2014 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	NV200	2009 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	NV300	2016 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	NV400	2012 - 2022	✓	✓		N/A	N/A	
	NV1500 / 2500	2012 - 2021	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Pathfinder Ⅱ	1996 - 2004	✓	✓		N/A	✓	
	Pathfinder Ⅲ	2004 - 2014	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Pathfinder Ⅳ	2013 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Pathfinder Ⅴ	2022 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Patrol Ⅵ	2010 - 2020	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Pulsar	2014 - 2018	✓	✓		✓	✓	
	Qashqai Ⅱ	2013 - 2021	✓	✓		N/A	✓	
	Qashqai Ⅲ	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Quest Ⅲ	2004 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Quest Ⅳ	2011 - 2016	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Rogue Ⅱ	2014 - 2020	✓	✓		N/A	✓	
	Rogue Ⅲ	2021 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Sentra / Sylphy Ⅴ	2000 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Sentra / Sylphy Ⅶ	2013 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	Sentra / Sylphy Ⅷ	2020 - 2025	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Titan Ⅰ	2004 - 2015	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Titan Ⅱ	2016 - 2024	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Teana	2008 - 2013	✓	N/A		N/A	✓	
	Townstar	2021 - present	✓	✓		N/A	✓	
	Versa	2011 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	Versa	2019 - 2025	✓	✓		N/A	✓	
	X-Trail Ⅲ	2013 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Urvan	2012 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Xterra	2005 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	
	Z	2013 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
Opel / VAUXHALL	Vivaro B	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Vivaro B VU	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	
RENAULT	Alaskan	2017 - present	N/A	N/A	6"×9" Tamaño	N/A	✓	
	Captur Ⅰ Phase 1	2013 - 2017	✓	✓		N/A	✓	
	Captur Ⅰ Phase 2	2017 - 2019	✓	✓		N/A	✓	
	Captur Ⅱ	2019 - present	✓	✓		N/A	✓	
	Clio Ⅳ Phase 1	2012 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN

(Símbolo)


✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-RN	TS-Q160F-RN	Observaciones	TS-Q160C-RN	TS-Q160F-RN	Observaciones
RENAULT	Clio Ⅳ Phase 1 Estate	2012 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Clio Ⅳ Phase 1 Grandtour	2012 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Clio Ⅳ Phase 2	2016 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Clio Ⅳ Phase 2 Estate	2016 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Clio Ⅳ Phase 2 Grandtour	2016 - 2019	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Clio Ⅴ	2018 - 2025	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Espace Ⅴ	2015 - 2023	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic Ⅳ Business	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic Ⅳ Intens	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic Ⅳ Life	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Grand Scenic Ⅳ Zen	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Kadjar	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Koleos Ⅰ	2007 - 2016	✓	✓		✓	✓	
	Koleos Ⅱ	2016 - 2025	✓	✓		✓	✓	
	Laguna Ⅲ	2008 - 2015	✓	✓		✓	✓	
	Latitude	2010 - 2015	✓	✓		✓	✓	
	Master Ⅲ	2010 - 2024	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Master Ⅲ VU	2010 - 2024	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Mégane Ⅲ CC	2009 - 2016	✓	N/A		N/A	N/A	13 cm/5" Tamaño
	Mégane Ⅳ Business	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane Ⅳ GT	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane Ⅳ Intens	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane Ⅳ Life	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane Ⅳ Sedan	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane Ⅳ Zen	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane Ⅳ Estate Business	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane Ⅳ Estate GT	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane Ⅳ Estate Intens	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Mégane Ⅳ Estate Life	2015 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Mégane Ⅳ Estate Zen	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Scénic Ⅲ	2009 - 2016	✓	✓		N/A	✓	
	Scénic Ⅳ Business	2016 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Scénic Ⅳ Intens	2016 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Scénic Ⅳ Life	2016 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Scénic Ⅳ Zen	2016 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	Talisman	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Talisman Estate Grandtour	2015 - 2022	✓	✓		✓	✓	
	Trafic Ⅲ	2014 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Trafic Ⅲ VU	2014 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Twingo Ⅲ	2014 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
SAMSUNG	QM3	2013 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
	QM6	2016 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	SM5	2009 - 2019	✓	N/A		✓	✓	
	SM6	2016 - 2025	✓	N/A		✓	✓	
	SM7	2011 - 2019	✓	N/A		✓	✓	
SMART	Forfour 4 Doors	2014 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo Brabus	2016 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo Cabriolet	2016 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
	Fortwo EQ	2017 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	

TS-Q160C-RN / TS-Q160F-RN


■ Procedimiento instalación woofer

1. Preparación antes de la instalación

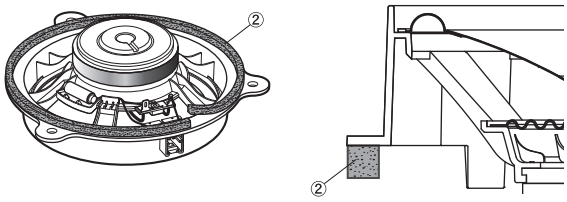

・Fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ② a la parte posterior del altavoz.

2. Quitar los altavoces originales

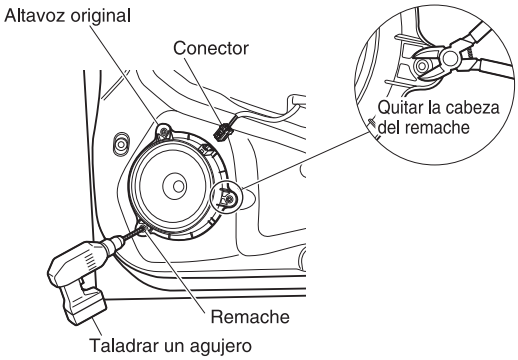


・Retire el conector original.

〈En caso de utilizar remaches〉

・Taladrar un agujero en el centro del remache o quitar la cabeza del remache usando la herramienta correcta, y sacar el altavoz.


⚠ Retirar los remaches que no se puedan reutilizar.
Para evitar ruidos anormales, recoja los fragmentos de remaches después de retirarlos.

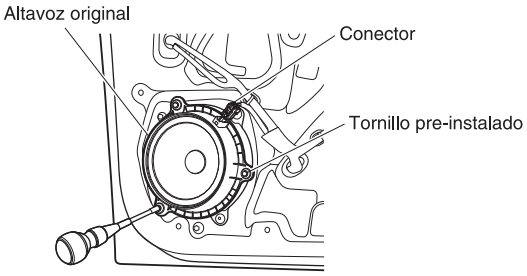

〈En caso de utilizar tornillos〉


・Después de retirar los tornillos preinstalados con la herramienta adecuada, retire el altavoz.

3. Instalacion altavoces

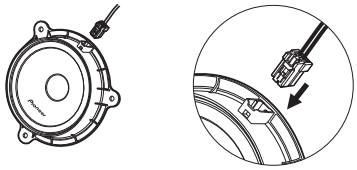

・Conecte el altavoz al conector original.


Al instalar el altavoz, utilice los tornillos preinstalados o los remaches incluidos ①.

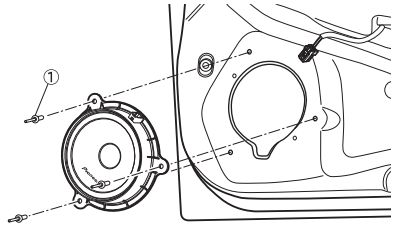

〈En caso de utilizar remaches〉

・Fije el altavoz al vehículo utilizando los remaches incluidos ①.


※ Utilice una herramienta de fijación de remaches

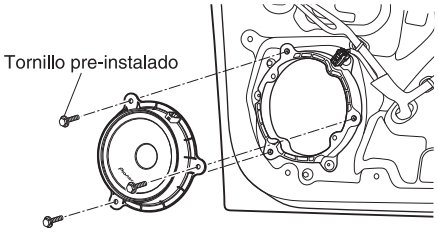

〈En caso de utilizar tornillos〉

・Fije el altavoz al vehículo utilizando los tornillos preinstalados.

■ Piezas del woofer incluidas


①  × 6

②  × 2

TS-Q160C-RN

■ Procedimiento de instalación del tweeter


1. Preparación antes de la instalación

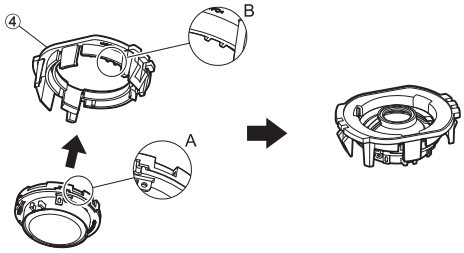

・Alinee la ranura A del tweeter con la ranura B del soporte ④ y encájelo en su sitio.

---

2. Quitar los altavoces originales

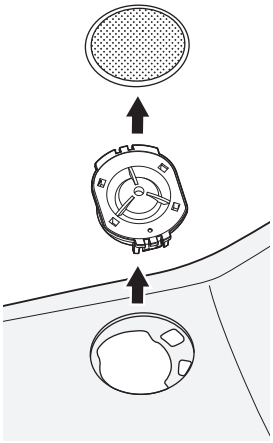


・Retire el conector original.


・Retire el tweeter original de su ubicación de montaje original.

---

3. Instalación del tweeter

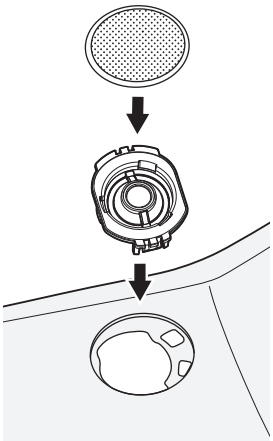


・Coloque e instale correctamente el tweeter, que está integrado con el soporte ④, en la ubicación de montaje original.

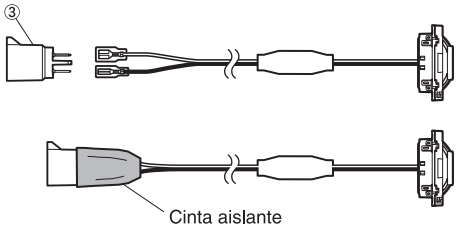


・Conecte el conector incluido ③ al cable del tweeter.

⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.

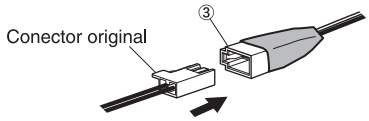

・Conecte el conector incluido ③ al conector original.

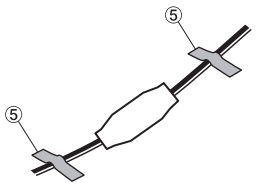


・Fije el cable según sea necesario utilizando la almohadilla incluida ⑤.

■ Piezas del tweeter incluidas

③  × 2

④  × 2

⑤  × 1

© PIONEER CORPORATION 2026
〈TRD1539-A_ES〉