INFORMACION COBERTURA Q-SERIES INSTALACION

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Los siguientes datos se basan en la investigación de vehículos por Pioneer y se proporcionan solo como guía.
Estas pautas de instalación están destinadas a ser estrictamente recomendaciones y no son instrucciones de instalación completas.

■ Instalación del altavoz

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

Información actualizada - marzo de 2026

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-VW	TS-Q160F-VW	Observaciones	TS-Q160C-VW	TS-Q160F-VW	Observaciones
Audi	A2	2000 - 2005	✓	N/A		N/A	✓	
	Q4 e-tron	2021 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
Cupra	Born	2021 - 2024	✓	N/A		N/A	N/A	
SEAT	Altea	2004 - 2015	✓	N/A		N/A	N/A	
	Altea XL	2006 - 2015	✓	N/A		N/A	N/A	
	Arona	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Arosa	1997 - 2004	✓	N/A		N/A	N/A	
	Córdoba Ⅱ	2002 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Ibiza Ⅲ	2002 - 2008	N/A	N/A		N/A	✓	
	Ibiza Ⅴ	2018 - present	✓	N/A		✓	N/A	
	León Ⅰ	1999 - 2005	✓	N/A		N/A	✓	
	León Ⅱ	2005 - 2012	N/A	N/A		N/A	✓	
	Mii	2011 - 2021	✓	N/A		N/A	N/A	
	Toledo Ⅱ	1999 - 2004	✓	N/A		N/A	✓	
	Toledo Ⅲ	2004 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Toledo Ⅳ	2012 - 2019	✓	N/A		N/A	✓	
ŠKODA	Citigo	2011 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Enyaq	2020 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Enyaq Coupe	2022 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Fabia Ⅰ	1999 - 2009	✓	N/A		N/A	✓	
	Fabia Ⅱ	2007 - 2014	✓	N/A		✓	✓	
	Fabia Ⅲ	2014 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Fabia Ⅳ	2021 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	Kushaq	2021 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Octavia Ⅰ	1996 - 2004	✓	N/A		N/A	N/A	
	Octavia Ⅱ	2004 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
	Octavia Ⅱ Combi	2004 - 2013	N/A	N/A		N/A	✓	
	Rapid	2012 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	Roomster	2006 - 2015	✓	N/A		✓	✓	
	Slavia	2022 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Superb Ⅱ	2008 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	
	Yeti Ⅰ	2009 - 2013	✓	N/A		✓	✓	
	Yeti Ⅱ	2013 - 2017	N/A	N/A		N/A	✓	
Volkswagen	Amarok	2010 - 2016	✓	N/A		N/A	✓	
	Amarok	2016 - 2020	✓	N/A		N/A	✓	
	Arteon	2017 - 2023	N/A	N/A		✓	N/A	
	Arteon Shooting Brake	2020 - 2024	N/A	N/A		✓	N/A	
	Atlas	2017 - present	N/A	N/A		✓	✓	

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Observaciones	TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Observaciones
Volkswagen	Atlas Cross Sport	2020 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Bora Ⅰ	1999 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Bora Ⅰ Variant	2001 - 2006	✓	N/A		N/A	✓	
	Bora Ⅱ	2005 - 2011	N/A	N/A		N/A	✓	
	C-Trek	2016 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	Caddy Ⅴ	2020 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Crafter Ⅱ	2017 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Eos	2006 - 2016	N/A	N/A		✓	✓	
	Golf Ⅳ	1997 - 2006	N/A	✓		N/A	✓	
	Golf Ⅳ Variant	1999 - 2006	N/A	✓		N/A	✓	
	Golf Ⅴ	2003 - 2009	N/A	N/A		✓	✓	
	Golf Ⅵ	2008 - 2013	✓	N/A		✓	✓	
	Golf Ⅶ	2012 - 2020	✓	N/A		✓	✓	
	Golf Ⅶ Alltrack	2016 - 2020	✓	N/A		✓	✓	
	Golf Ⅷ	2019 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Golf Sportsvan	2014 - 2020	✓	N/A		✓	✓	
	ID.3	2019 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	ID.4	2020 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	ID.5	2022 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	ID.6 Crozz	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	ID.6 X	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	ID.7	2023 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	ID.7 Shooting Brake	2024 - present	N/A	N/A		N/A	✓	
	ID. Buzz	2022 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	ID. Buzz Cargo	2022 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	Jetta Ⅴ	2005 - 2011	N/A	N/A		✓	✓	
	Jetta Ⅵ	2010 - 2018	✓	N/A		✓	✓	
	Jetta Ⅶ	2018 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Lavida Ⅰ	2008 - 2012	✓	N/A		✓	✓	
	Lavida Ⅱ	2012 - 2018	✓	N/A		✓	✓	
	Lavida Plus	2018 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Lamando	2014 - 2022	✓	N/A		✓	✓	
	Lupo	1998 - 2005	✓	✓		N/A	N/A	
	Magotan Ⅲ	2016 - 2024	N/A	N/A		✓	✓	
	New Beetle Convertible	2003 - 2010	N/A	N/A		N/A	✓	
	Beetle	2011 - 2016	N/A	N/A		✓	✓	
	Beetle	2017 - 2019	N/A	N/A		N/A	✓	
	Nivus	2020 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Passat Variant	1996 - 2005	✓	N/A		N/A	✓	
	Passat	2014 - 2021	N/A	N/A		✓	✓	
	Polo Ⅳ	2001 - 2010	✓	N/A		N/A	✓	
	Polo Ⅴ	2009 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	Polo Ⅵ	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Sagitar Ⅱ	2010 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	Sagitar Ⅲ	2018 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Santana Ⅲ	2012 - 2022	✓	N/A		N/A	✓	
	Scirocco Ⅲ	2008 - 2017	✓	N/A		N/A	✓	
	T5 Multivan	2003 - 2015	N/A	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW

(Símbolo)


✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.

FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Observaciones	TS-Q160C -VW	TS-Q160F -VW	Observaciones
Volkswagen	T6 Multivan	2015 - 2018	N/A	N/A		N/A	✓	
	T6.1 Multivan	2019 - 2024	✓	✓		N/A	✓	
	Taos	2021 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Tacqua	2019 - present	✓	N/A		✓	✓	
	Taigo	2020 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Taigun	2021 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Teramont	2017 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Teramont X	2020 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Tayron	2019 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	Tharu	2018 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	Tiguan Ⅰ	2007 - 2018	N/A	N/A		✓	✓	
	Tiguan Ⅱ	2016 - 2024	N/A	N/A		✓	✓	
	Tiguan X	2022 - 2024	N/A	N/A		✓	✓	
	Touran Ⅰ	2003 - 2015	N/A	N/A		✓	✓	
	Touran Ⅱ	2016 - present	N/A	N/A		✓	✓	
	T-Cross	2019 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	T-Roc	2017 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	T-Roc Cabriolet	2020 - 2025	✓	N/A		N/A	✓	
	Up	2011 - 2023	✓	✓		N/A	✓	
	Up E-Up	2019 - 2023	✓	✓		N/A	✓	
	Vento	2010 - 2018	✓	N/A		N/A	✓	
	Virtus	2018 - present	✓	N/A		N/A	✓	
	TGE Single Cab	2017 - present	✓	N/A		N/A	N/A	
	TGE Double Cab	2017 - present	✓	N/A		N/A	✓	

TS-Q160C-VW / TS-Q160F-VW


■ Procedimiento instalación woofer

1. Preparación antes de la instalación

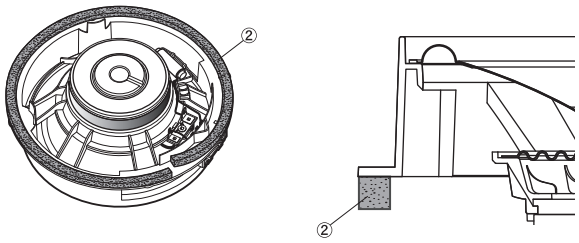

・Fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ② a la parte posterior del altavoz.

2. Quitar los altavoces originales

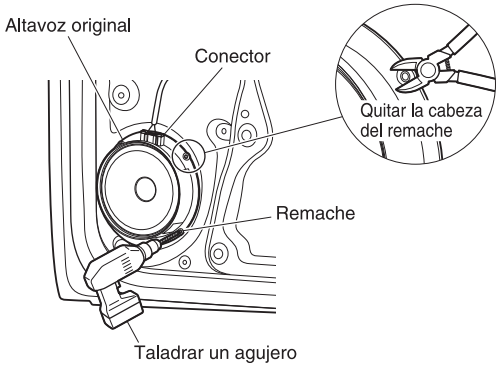


・Retire el conector original.


・Taladrar un agujero en el centro del remache o quitar la cabeza del remache usando la herramienta correcta, y sacar el altavoz.

⚠ Retirar los remaches que no se puedan reutilizar.
Para evitar ruidos anormales, recoja los fragmentos de remaches después de retirarlos.

3. Instalacion altavoces

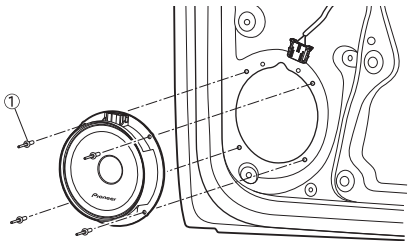


・Fije el altavoz al vehículo utilizando los remaches incluidos ①.
※ Utilice una herramienta de fijación de remaches.

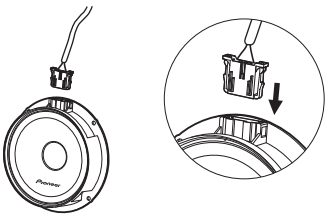

・Conecte el altavoz al conector original.


■ Piezas del woofer incluidas

①  × 8

②  × 2

■ Procedimiento de instalación del tweeter


1. Preparación antes de la instalación

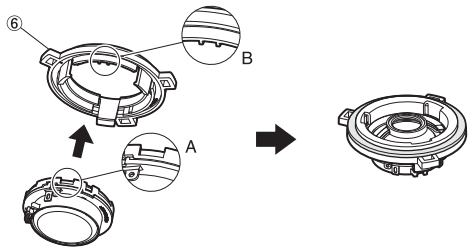

・Fije el soporte incluido ⑥ al tweeter.
Alinee la ranura A del tweeter con la ranura B del soporte ⑥ y encájelo en su sitio.

---

2. Quitar los altavoces originales

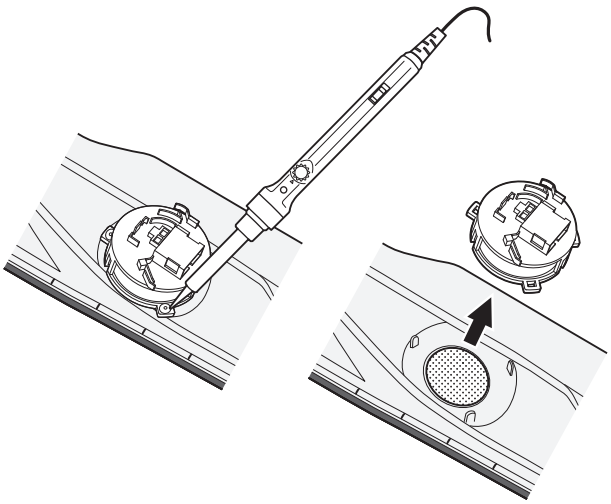

・Retire el conector original.


・Caliente los puntos de montaje del tweeter en el soporte de montaje original del tweeter para retirarlo.

---

3. Instalación del tweeter




・Retire el papel protector del cojín del soporte del altavoz de agudos.

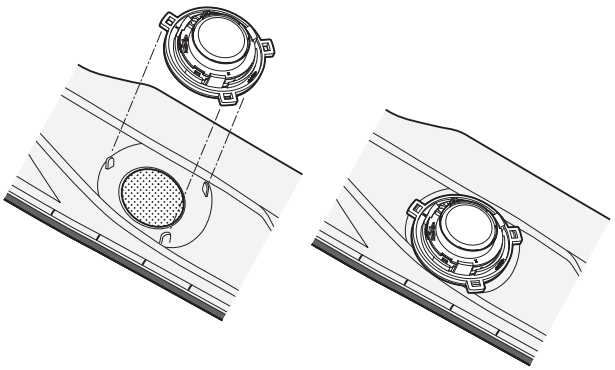


・Alinee los pasadores de montaje del tweeter original con el soporte del tweeter.

⚠ Antes de instalar, limpie a fondo cualquier resto de polvo, aceite o humedad de la superficie.

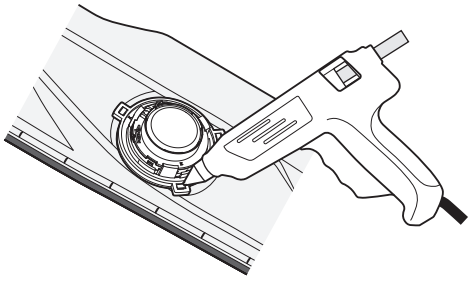


※ Para una instalación más segura, se recomienda utilizar una pistola de pegamento caliente.

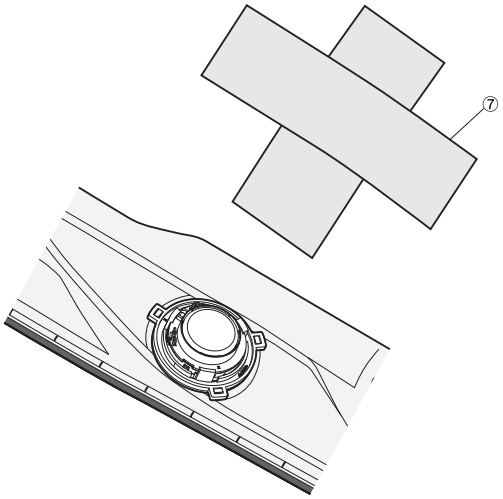


・Coloque el cojín incluido ⑦ tal y como se muestra en el diagrama de la izquierda y fije el tweeter.


⚠ Asegúrese de aplicar la almohadilla ⑦ según las instrucciones.
Si no coloca el cojín ⑦, el tweeter podría desprenderse.

Seleccione el cable incluido ③ o el cable ④ que coincida con el conector del tweeter original y conéctelo al cable del tweeter.

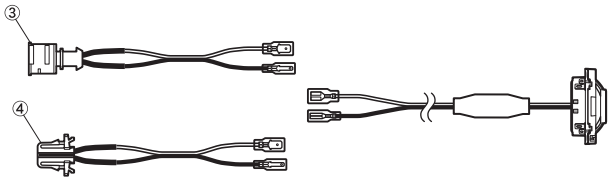




⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.

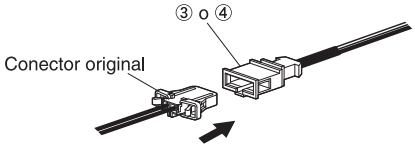


・Conecte el conector incluido（③ o ④）al conector original.


※ Si el conector incluido no encaja.

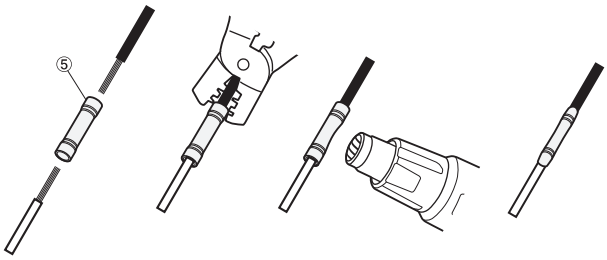

・Corte los cables tanto del lado del vehículo como del lado del tweeter y pele el aislamiento.
Compruebe la polaridad antes de cortar.
・Inserte los cables del lado del vehículo y del lado del tweeter, con la polaridad correspondiente, en el conector de cableado incluido ⑤.
Engarce los cables del lado del vehículo y del lado del tweeter, y asegúrese de que estén bien conectados.
・Caliente el conector de cableado incluido ⑤ con una pistola de calor y séllalo.



・Envuelva el conector con la almohadilla incluida ⑧.

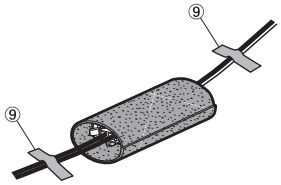


・Fije el cable según sea necesario utilizando la almohadilla incluida ⑨.

■ Piezas del tweeter incluidas

③  × 2


④  × 2

⑤  × 4

⑥  × 2

⑦  × 2

⑧  × 2

⑨  × 1

© PIONEER CORPORATION 2026
〈TRD1538-A_ES〉