INFORMACION COBERTURA Q-SERIES INSTALACION

TS-Q160C-FT / TS-Q160F-FT

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

Los siguientes datos se basan en la investigación de vehículos por Pioneer y se proporcionan solo como guía.
Estas pautas de instalación están destinadas a ser estrictamente recomendaciones y no son instrucciones de instalación completas.

■ Instalación del altavoz

(Símbolo)

✓	Es posible instalar el altavoz.
N/A	La instalación no es posible o recomendada.


Información actualizada - marzo de 2026


FABRICANTE	MODELO	AÑO	PUERTA DELANTERA			PUERTA TRASERA		
			TS-Q160C-FT	TS-Q160F-FT	Observaciones	TS-Q160C-FT	TS-Q160F-FT	Observaciones
ALFA ROMEO	Giulietta	2010 - 2020	✓	✓		✓	✓	
	MiTo	2008 - 2020	✓	✓		N/A	N/A	
FIAT	500	2007 - 2024	✓	✓		N/A	N/A	
	500L	2012 - 2022	✓	✓		N/A	✓	
	500e	2020 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Ducato	2006 - 2014	✓	✓		N/A	N/A	
	Ducato	2014 - 2021	✓	✓		N/A	N/A	
	Ducato8	2021 - present	✓	✓		N/A	N/A	
	Mobi	2016 - present	N/A	✓		N/A	N/A	
	Panda	2011 - present	N/A	✓		N/A	N/A	
	Tipo	2015 - present	✓	✓		N/A	N/A	
Opel	Corsa E	2014 - 2019	✓	✓		N/A	N/A	

TS-Q160C-FT / TS-Q160F-FT

■ Procedimiento instalación woofer

1. Preparación antes de la instalación

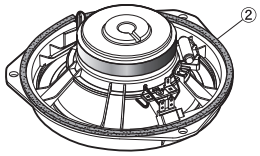


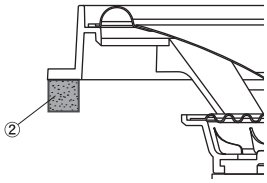

・Fije la almohadilla amortiguadora de vibraciones incluida ② a la parte posterior del altavoz.

---

2. Quitar los altavoces originales

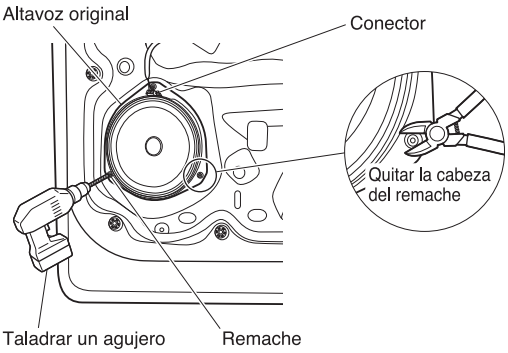


・Retire el conector original.

・Taladrar un agujero en el centro del remache o quitar la cabeza del remache usando la herramienta correcta, y sacar el altavoz.


⚠ Retirar los remaches que no se puedan reutilizar.
Para evitar ruidos anormales, recoja los fragmentos de remaches después de retirarlos.

---

3. Instalacion altavoces

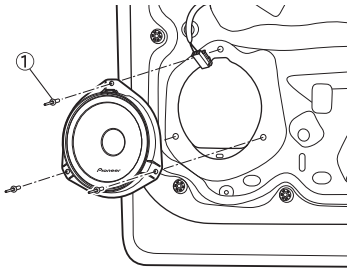



・Fije el altavoz al vehículo utilizando los remaches incluidos ①.
※ Utilice una herramienta de fijación de remaches

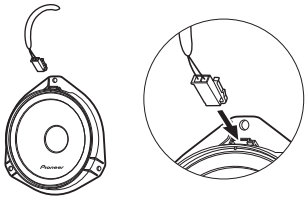

・Conecte el altavoz al conector original.


■ Piezas del woofer incluidas

①  × 6

②  × 2

■ Procedimiento de instalación del tweeter


1. Quitar los altavoces originales

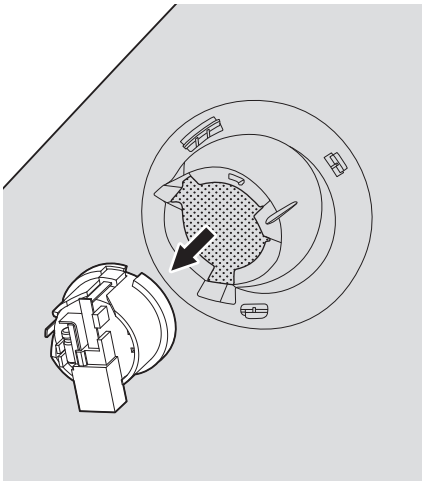


- Retire el conector original.
- Retire el tweeter original de su ubicación de montaje original.

---


2. Instalación del tweeter

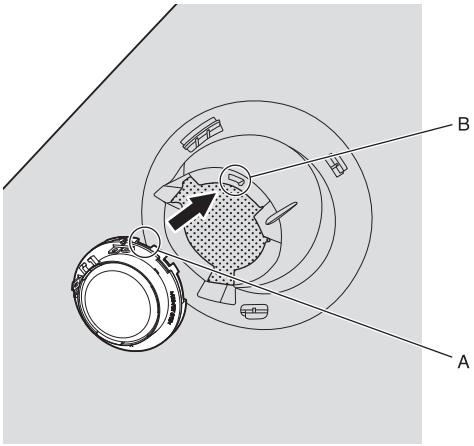



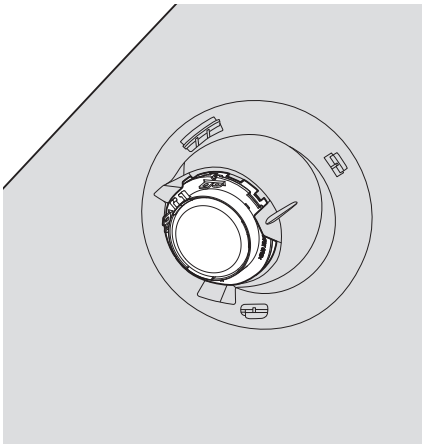


- Alinee la ranura A del tweeter con la protuberancia B de la ubicación de montaje original y empújelo hasta que el tweeter quede bien fijado.

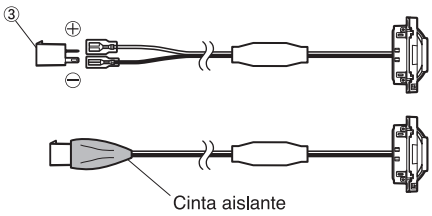


・Conecte el conector incluido ③ al cable del tweeter.

⚠ Asegúrese de que los terminales de conexión estén cubiertos con una cubierta aislante.
Fije la cubierta con cinta aislante para evitar que se suelte.
El contacto entre el terminal y cualquier parte metálica del vehículo puede provocar un incendio o un mal funcionamiento.




・Conecte el conector incluido ③ al conector original.

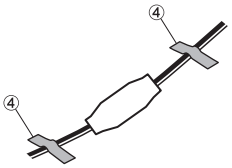

・Fije el cable según sea necesario utilizando la almohadilla incluida ④.

■ Piezas del tweeter incluidas

③  × 2

④  × 1

© PIONEER CORPORATION 2026
〈TRD1541-A_ES〉