Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

AUDI Q2 2018

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO


Audi Q2



Amortiguador motorizado x2



Unidad central

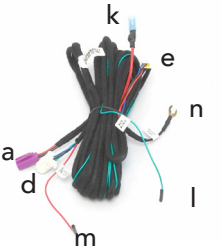

Cable alimentación



Cable puente



Pulsador delantero



Cerradura eléctrica



Cable cierre eléctrico



Soportes amortiguador x2




Pulsador trasero


m - no conectar
l - no conectar
k - conectar con fusibles
n - GND

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Audi Q2

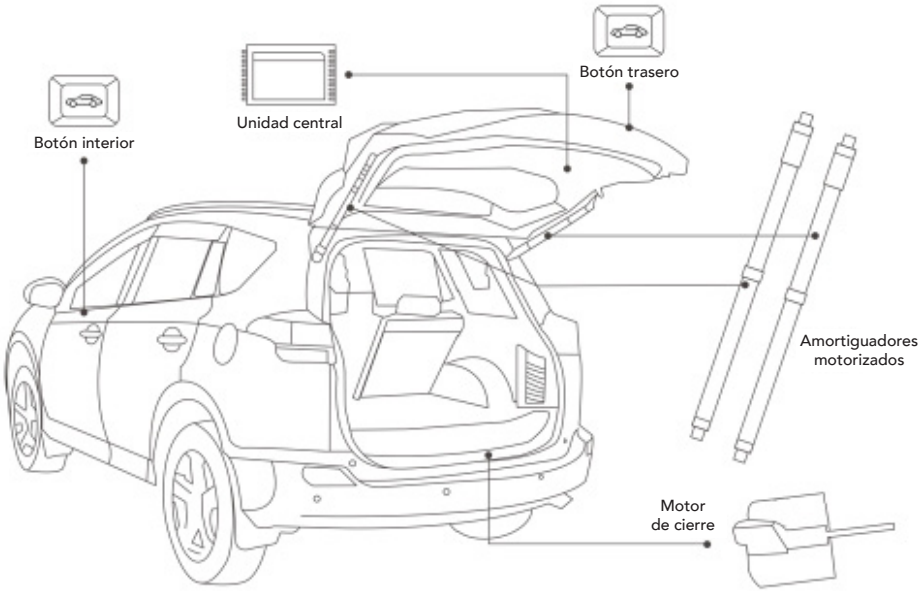

1 Amortiguador izquierdo
2 Cierre de motor
3 Amortiguador derecho
4 Cable alimentación
5 Pulsador delantero
6 Ranura SD
7 Pulsador trasero
8 Adaptador de bloqueo

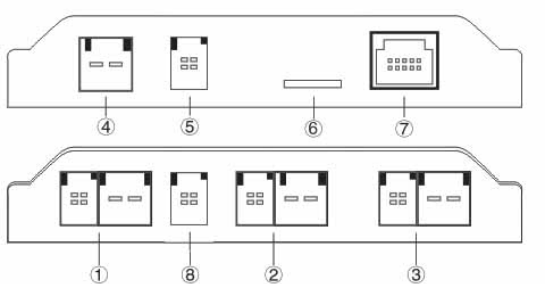


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Audi Q2



01

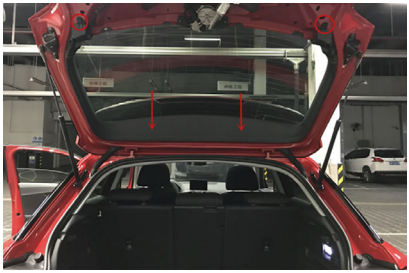

Retire los paneles originales con una llave de plástico.



02

Afloje los clips de los amortiguadores originales con un destornillador, tire del amortiguador suavemente.



Es posible que necesite ayuda para sostener el portón al quitar los amortiguadores original.



03

Reemplace el soporte original de la carrocería del automóvil por el nuestro.



Fíjelo con nuestros tornillos M6.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO



04

Utilice el soporte de puerta original para instalar nuestros puntales, tenga en cuenta el cable en el final de la puerta.




05

Taladre un agujero 19 mm para llevar el cable del puntal.




06

Retire el panel del maletero original.

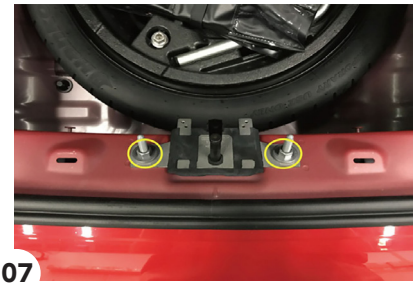


07

Reemplace la hebilla de bloqueo original por la nuestra, asegúrela con los tornillos originales

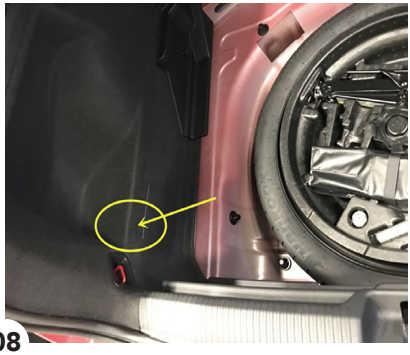

08

Coloque el motor del pestillo en el lado izquierdo del maletero.

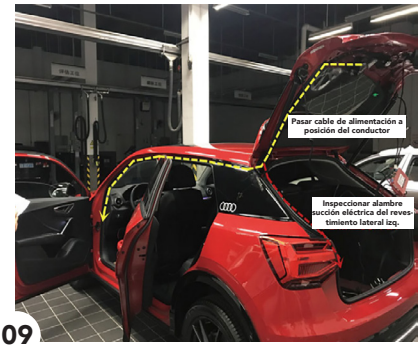


09

Pasar el cable del motor del pestillo a la puerta trasera, lleve el cable de alimentación a la posición del conductor.


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Audi Q2

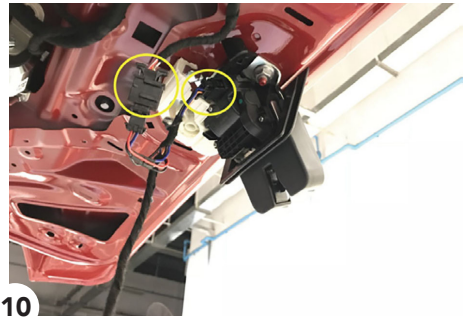


10

Retire el pestillo / tapón de bloqueo original, conéctelo con nuestro adaptador de bloqueo.

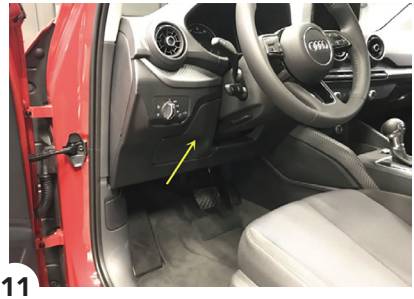

11

Ubique la caja de fusibles original, debajo del volante del conductor.

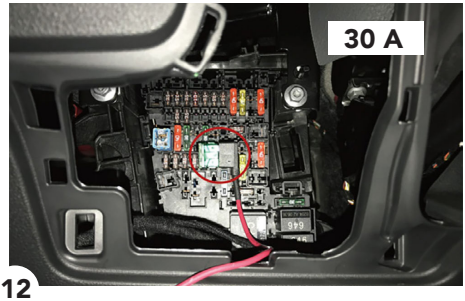

12

Retire el fusible original de 30A, insértelo en nuestro conector de alimentación, finalmente inserte nuestro conector de alimentación del fusible de nuevo en el enchufe original.



13

Inserte todos los enchufes en la central, deje el enchufe como en el último, escuchará un pitido una vez que se conecte la alimentación.



14

Fije nuestra unidad de control en la puerta trasera con cinta 3M.



15

Instala nuestro botón trasero.



16

Taladre un agujero para instalar nuestro botón frontal.



17

Restaurar los paneles originales de la puerta del maletero.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Audi Q2

PREGUNTAS FRECUENTES

1**. Cómo operar la puerta trasera**
A. Hay cuatro métodos :
1) Use el control remoto original: mantenga presionado el botón del maletero
2) Utilice nuestro botón trasero - un clic
3) Utilice nuestro botón frontal: dos clics
4) Utilice el complemento de sensor de pie (se vende por separado)

2. **Cómo configurar la altura de la puerta**
a). ajustar manualmente la puerta a una altura adecuada, luego presione el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, listo.

3. **La puerta no funciona correctamente**
a). inspeccionar la fuente de alimentación, incluir 12-16v positivo, conexiones negativas y caja de fusibles .

4. **La puerta no puede cerrarse hasta el final y no está bloqueada**
a). ajuste ligeramente la cerradura
b) compruebe si los polos izquierdo / derecho están invertidos
c) verifique el cableado de la caja de control
d) verifique si está usando o no tornillos de la caja
e) retire el tope de goma en la cerradura

5. **La puerta solo puede abrirse hasta la mitad de la altura.**
a) ajuste ligeramente la cerradura
b) compruebe si los polos izquierdo / derecho están invertidos
c) revise el cableado de la caja de control
d) reajuste la altura de la puerta

6. **El control remoto / llavero original no funciona**
a) verifique la conexión del cable de control amarillo
b) verifique la Conexión OBD si hay una caja decodificadora
c) ajuste el ritmo de clic durante los tres clics de la tecla UNLOCK
d) mantenga presionada la tecla OPEN si tiene control remoto

7. **El control remoto / llavero original puede abrir pero no cerrar la puerta**
Compruebe si ha cerrado manualmente la puerta para iniciar el sistema. Si no es así, intente esto: abra manualmente la puerta a una altura adecuada, mantenga presionado el botón de la puerta hasta que escuche un bip, haga clic en el botón una vez para cerrar la puerta, listo.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Audi Q2

Este kit de portón eléctrico para Audi Q2 puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com