Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

PEUGEOT 3008 2016-2019

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Peugeot 3008




Amortiguador motorizado x2




Unidad central




Cable alimentación

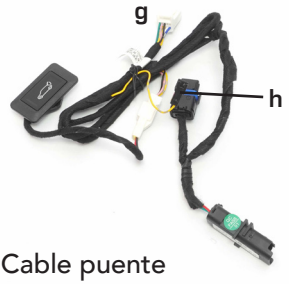

Cable puente

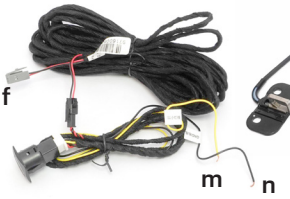

Pulsador delantero

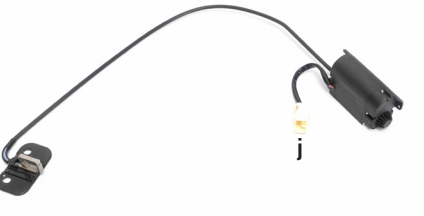

Cerradura eléctrica



Cable cierre eléctrico




Soportes amortiguador x2


k - GND
l - Alimentación, conectar a la caja de fusibles
m - Cable luz pulsador
n - no conectar

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Peugeot 3008

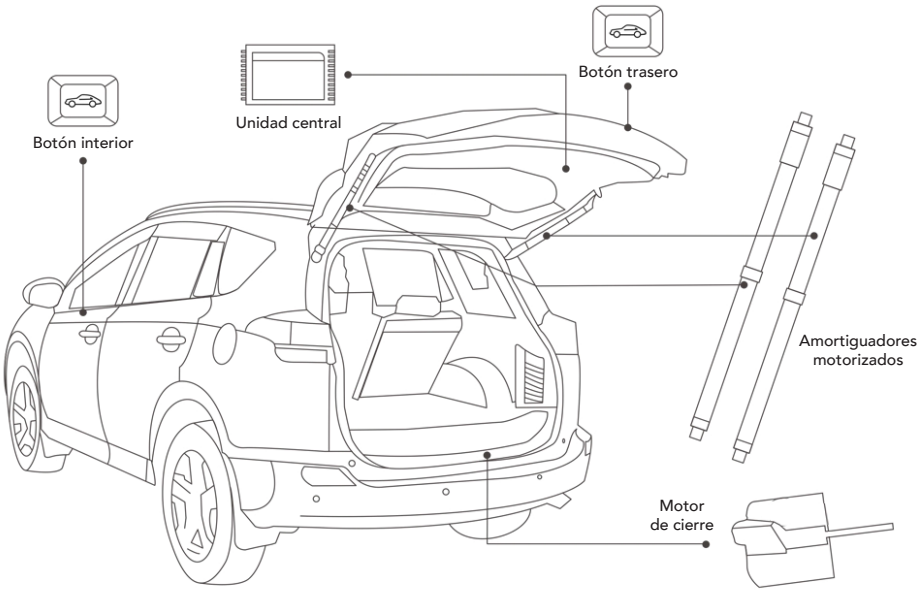


1 Sin uso
2 Sin uso
3 Ranura Tarjeta SD
4 Cable alimentación
5 Amortiguador izquierdo
6 Amortiguador derecho
7 Motor de cierre
8 Cableado del bloqueo

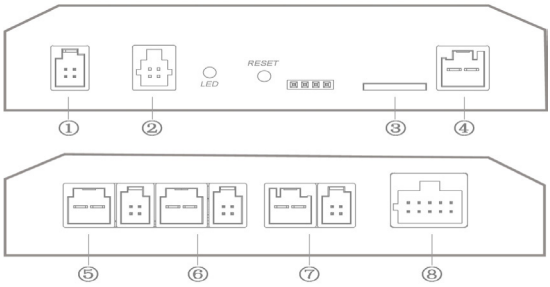

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Peugeot 3008

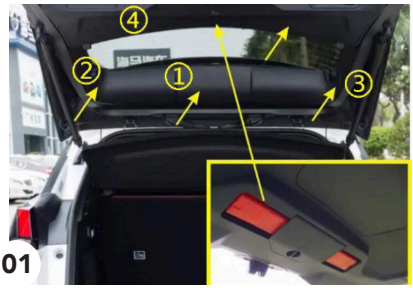

01

Retire los plasticos y embellecedores del portón original por el orden indicado.



02

Afloje los clips de seguridad de los amortiguadores de gas originales con un destornillador.



03

ATENCIÓN: el portón es pesado, necesitará una ayuda para sujetar la puerta cuando retire los amortiguadores originales.



04

Utilice el soporte original de la puerta



05

Instale el soporte suministrado en la carrocería sustituyendo el original.



06


Hacer un agujero para pasar el cable al interior del portón.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO



07

Los cables se llevan al centro del portón por el interior.

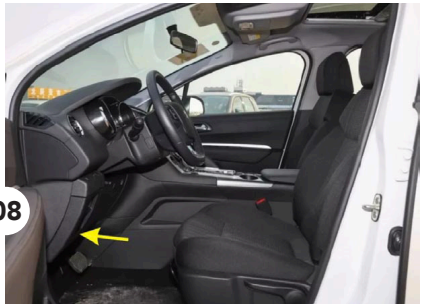


08

Localizar la caja de fusibles en la parte delantera del vehículo.



09

Localice la caja de fusibles y retire el 30A original, inserte el adaptador o robacorrientes suministrado.
Nota: asegúrese de insertar el fusible original de nuevo al robacorrientes.

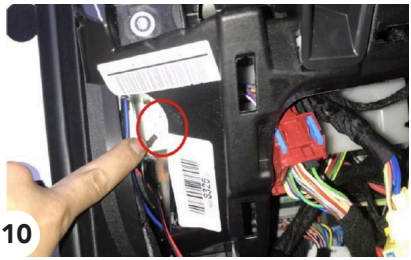

10

Conecte el cable GND a masa, en un tornillo en el chasis del vehículo.



11

En el pilar central del vehículo, al lado de la puerta del conductor. Localice el conector del cableado.



12


Conecte el cable amarillo (i) del cableado alimentación suministrado al blanco original del vehículo.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO




13

Instale el botón delantero.

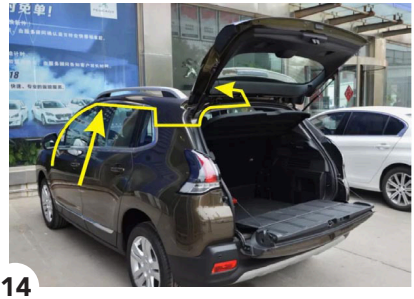

14

Pasar los cable hacia la parte trasera.

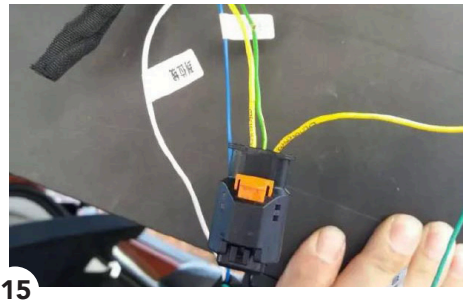

15

En el conector original de la cerradura del vehículo intercalar el cable puente suministrado.



16

Sustituir el pestillo de cierre original por el electrico suministrado.



17

Instalar botón trasero.



18

Conecte todos los cables a la unidad central, deje el cable de alimentación como el último, el LED en la caja de control comenzará a parpadear.

Para abrir o cerrar el maletero, 3 pulsaciones en el botón de desbloqueo, no del maletero.




16

Fije la unidad central al maletero y compruebe el correcto funcionamiento. Una vez finalizada la instalación volver a colocar el embellecedor original.

NOTA INSTALACIÓN

Si se instala el sensor de pie. Ubique el interruptor del maletero OEM según la imagen, conecte nuestro cable verde del sensor de pie al interruptor de señal del maletero original que es un cable blanco.

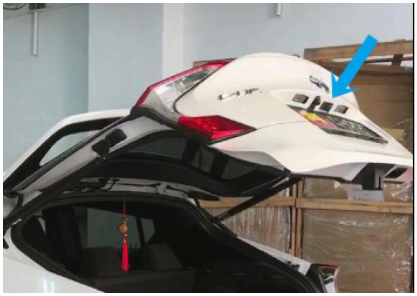



INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Peugeot 3008

Este kit de portón eléctrico para Peugeot 3008 puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com