Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VOLKSWAGEN TOURAN 2020

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

Para realizar la instalación de este producto, lea este manual detenidamente.
Por favor guarde este manual.

Precaución de instalación

Antes de instalar el portón trasero, verifique el estado del portón trasero original (el espacio de la puerta es estable)
Verifique la apariencia del vehículo antes de la instalación para tomar fotografías de los rasguños e informar al propietario
Después de instalar el producto, es necesario realizar el aprendizaje del portón trasero para que funcione correctamente.
Todas las imágenes en este manual son solo para referencia. Las imágenes y los objetos pueden diferir, pero la instalación el método es el mismo.
Para facilitar su instalación, lea atentamente el manual de instrucciones del producto antes instalación; se debe tener cuidado para proteger la superficie de su automóvil y evitar rayones durante la instalación.
Verifique regularmente que todos los accesorios conectados con el automóvil estén sueltos para garantizar un uso seguro.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO VW TOURAN 2020




Amortiguador motorizado x2




Centralita



Cable alimentación

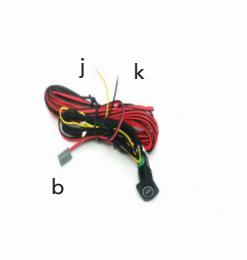

Pulsador delantero



Cable cierre motorizado



Soportes amortiguador x2



Pulsador trasero



Cierre motorizado




Pulsador trasero (2)

k - GND
j - Iluminación
l - Cierre motorizado
m - Pulsador tras.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VW TOURAN 2020

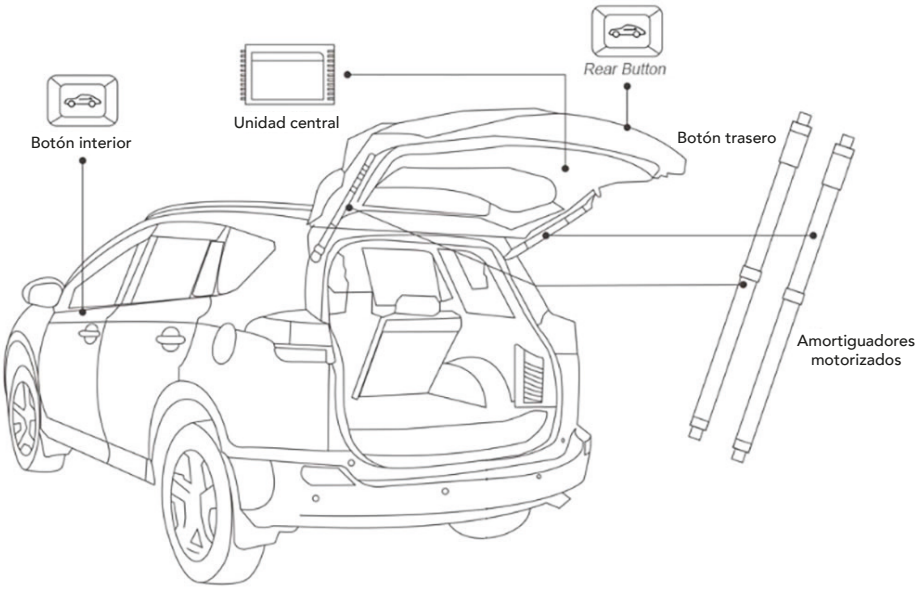

1 Amortiguador izquierdo
2 Cierre motorizado
3 Amortiguador derecho
4 Alimentación
5 Señal
6 Adaptador de bloqueo



5 6 2 1 3 4

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VW TOURAN 2020



01

Seguir nuestros pasos para realizar la instalación de la rótula del coche




02

Retire el amortiguador derecho original del automóvil, tendremos que bajar el soporte.




03

Retire el amortiguador inferior original del automóvil, bajaremos el soporte izquierdo

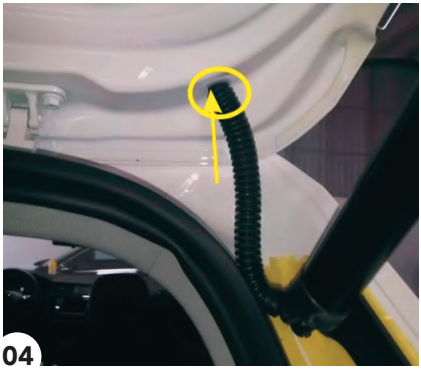

04

Pasamos los cables a través del agujero

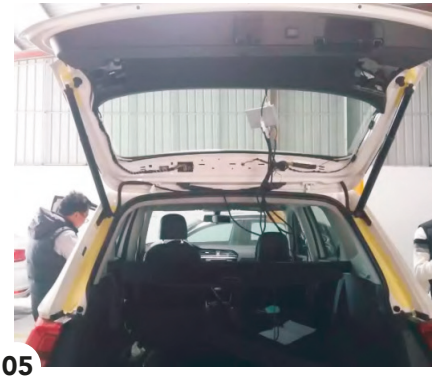

05

La instalación del amortiguador está completa




06

Retire la moldura en la parte inferior de la conducción principal, averiguar la alimentación



07

Retire del enchufe de nuetro coche un fusible de 30 A ,enchufe nuestro enchufe de alimentación

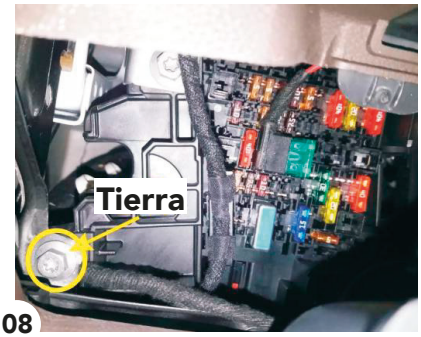

08

Conéctelo a tierra



09

En el lado de la unidad principal, antes de quitar la placa, instalar el interruptor



10

En el lugar de recorte de la columna B de la correa de transimisión principal, encuentre el control



11

Nuestro cable amarillo a la selección central azul y marrón.




12

En el maletero de la izquierda para encontrar los faros quitar las luces, luz original roja, corte de línea marrón, un extremo de la caja de control de las dos líneas amarilla y azul (en la foto), el otro extremo del paquete con cinta




13

En nuestra caja de control central quedaron fuera dos cables del ánodo después de las luces (en el maletero) ánodo, cátodo

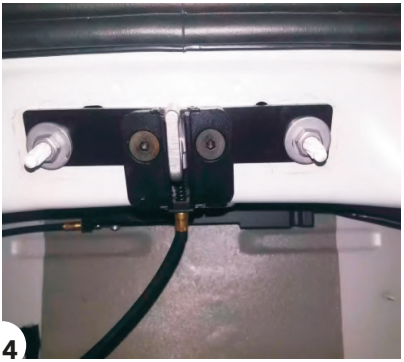


14

Retire la hebilla de bloqueo original, instale nuestra cerradura eléctrica

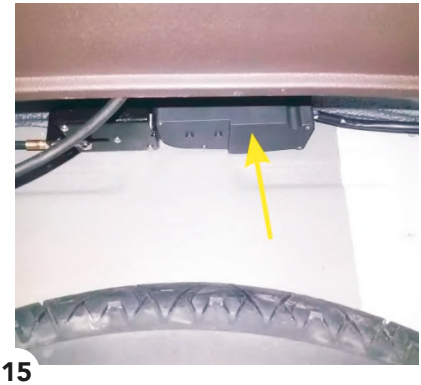

15

Posición de instalación del motor

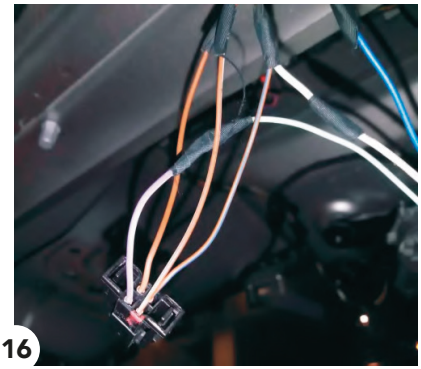


16

Desconecte la cerradura del asiento de la puerta del coche, el asiento de nuestro adaptador.



17

De vuelta en la puerta del coche, instalar el interruptor principal antes de sacar los dos cables, respectivamente por el lugar de los dos cables.

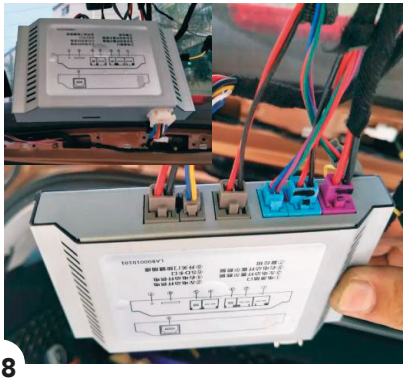

18

La línea del agujeros, cable de alimentación, enchufe de línea según el color de la centralita



19

Instalar como se muestra, la centralita, con nuestra cinta 3 M.



20

Instalamos el botón de apertura de portón en la parte trasera del vehículo.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com