Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

HONDA CR-V 2017-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES


- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.

PROBLEMAS COMUNES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.

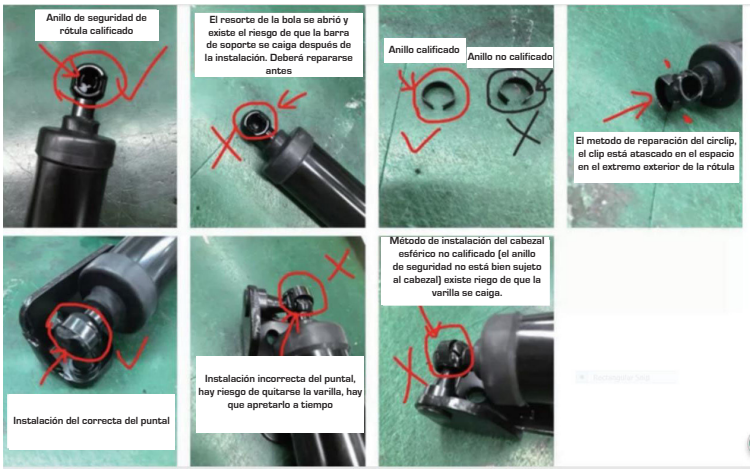

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un “bip” largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos “bips”, es decir, la programación del portón trasero está completa



01

Retire el embellecedor de la moldura original y el amortiguador original, y asegúrese de que alguien sostenga la puerta cuando retire el amortiguador.



02

Retire el soporte inferior izquierdo original, instale el soporte inferior izquierdo especial y fíjelo con el tornillo original



03

Instale el amortiguador de nuestra empresa con el cabezal original (los pasos para el izquierdo y derecho son los mismos)



04

Retira el soporte inferior derecho original del coche, instala el soporte inferior derecho especial y fija el soporte con los tornillos originales del coche.



05

Retire las luces laterales izquierda y derecha



06

Después de quitar las luces, corte la manguera de goma del automóvil original y siga la línea del amortiguador con el arnés original del automóvil.




07

El poste está cableado desde los faros a través del tapón de goma resistente al agua, hasta la tapa del portón trasero.



08

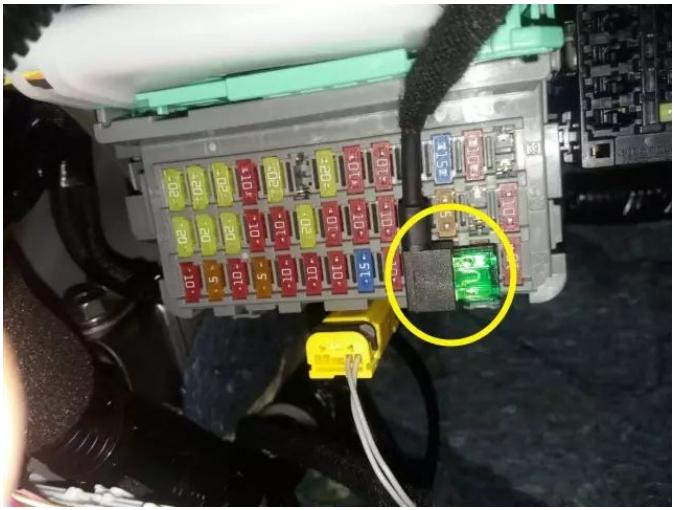

Debajo del controlador principal, retire el panel de ajuste, busque la fuente de alimentación, desconecte el fusible original de 20 A y conecte la fuente de alimentación de nuestra empresa.



09

A la izquierda de la fuente de alimentación del controlador principal, busque el tornillo de tierra y conéctelo al cable de tierra.



10

Retire el botón original del automóvil debajo del controlador principal e instale el botón del interruptor frontal de nuestra empresa



11

Ubique el control central original en el pilar B del cinturón de seguridad del conductor principal



12



Desconecte el enchufe del coche original y conecte la línea de control central amarilla a la línea blanca del asiento (el segundo orificio en la primera fila de derecha a izquierda)




13


La línea de alimentación y la línea de control central pasan por el enchufe a prueba de agua del automóvil original hasta la puerta trasera.



14

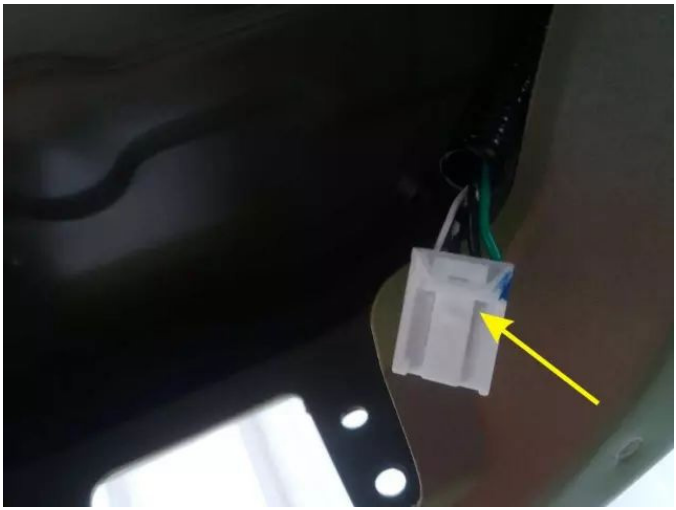

Desconecte este asiento de la cerradura original de la puerta y enchufe nuestro enchufe de tres pines en este asiento.

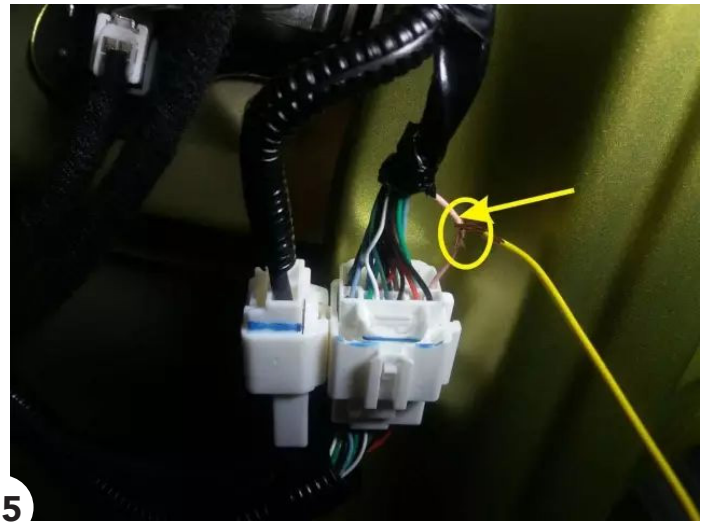


15

Encuentre el botón de la puerta que se abre del automóvil original, desconecte el asiento en la parte trasera del automóvil y conecte una línea llevada por el interruptor delantero al cable rosa (el último orificio en la segunda fila de izquierda a derecha)



16

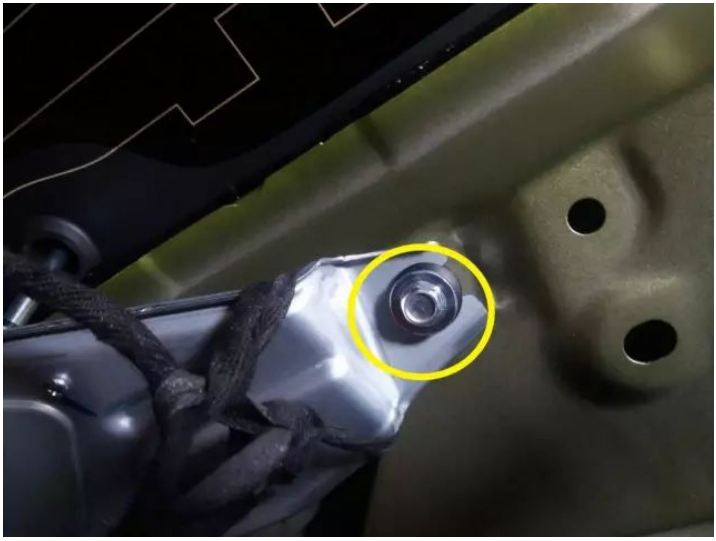


La otra línea del interruptor frontal se conecta al cable rosa



17

Retire la cerradura de la puerta del automóvil original, instale la cerradura de succión eléctrica de nuestra empresa y fíjela con los tornillos originales del automóvil.

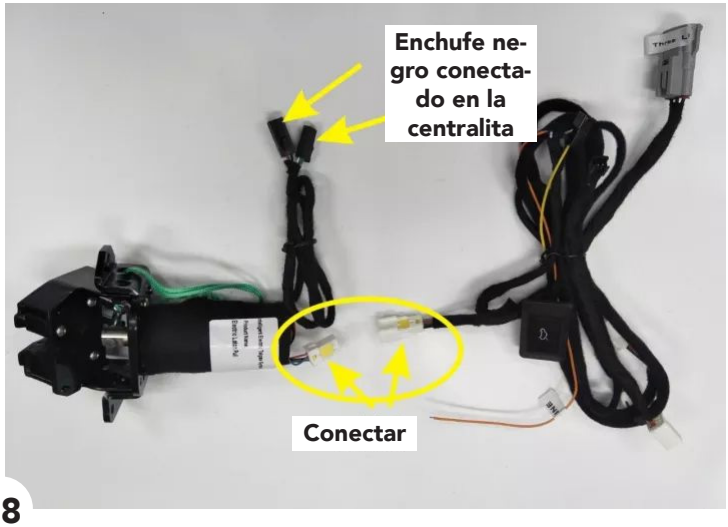

18

Conéctelo a nuestra toma de succión eléctrica como se muestra en la imagen



19

La caja de control se instala en la puerta trasera, se fija a la parte trasera con tornillos, resortes y juntas especiales, como muestra la imagen



20

Retire el embellecedor del pasamanos del automóvil original y perfore agujeros en él, para instalar nuestro botón de la puerta trasera

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO HONDA CR-V 2017-

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar **(levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo.** Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com