Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

TOYOTA CH-R 2017-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES

- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.


PREGUNTAS FRECUENTES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.




ESQUEMA DE CONEXIONADO

Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un "bip" largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos "bips", es decir, la programación del portón trasero está completa

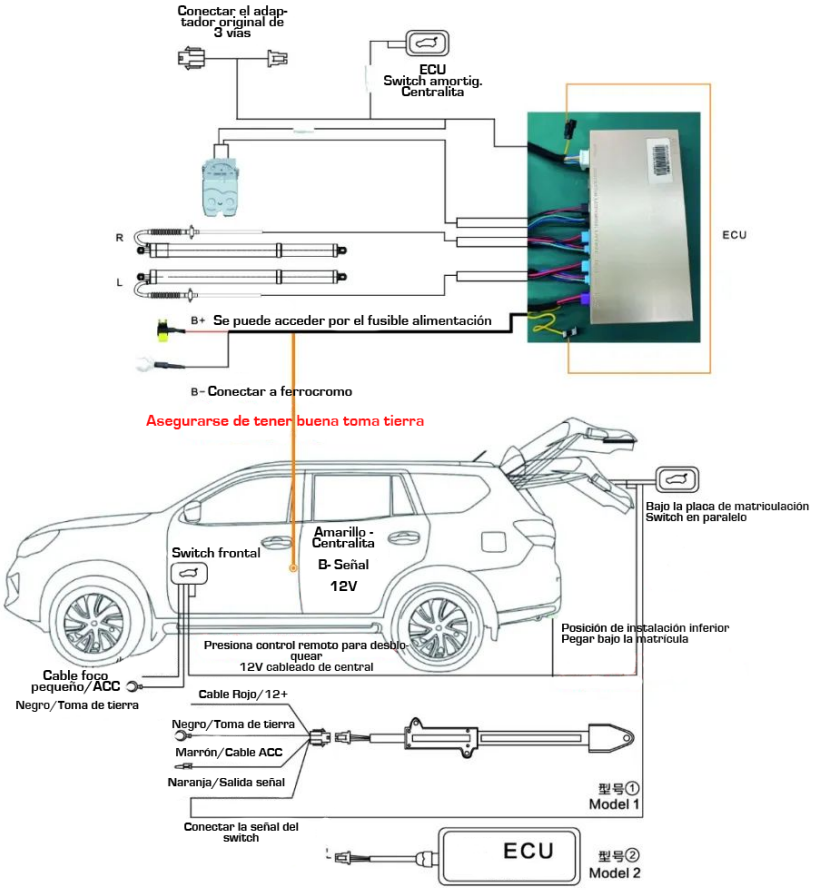

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

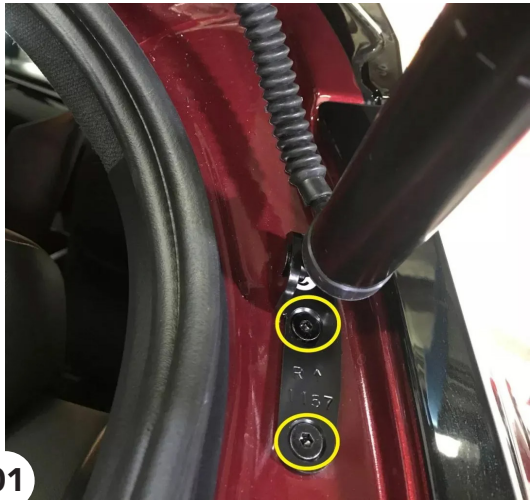

01

Retire el soporte inferior derecho y el soporte original del automóvil, instale el soporte inferior derecho de nuestra empresa, grabado con una “R”, flecha hacia arriba, cabeza esférica fuera de la carrocería, fijado con los tornillos de nuestra empresa. Nota: Alguien debe sujetar la puerta



02

Utilice el soporte superior derecho del automóvil original para instalar el amortiguador de nuestra empresa. Después de instalar el amortiguador, tire de él con la mano para verificar si está fijado.




03

Retire el soporte inferior izquierdo del automóvil original e instale el soporte inferior izquierdo de nuestra empresa, grabado con “L”, con la flecha hacia arriba y la bola hacia afuera de la carrocería, y fíjelo con los tornillos de nuestra empresa.




04

Utilice el soporte superior izquierdo del automóvil original para instalar el amortiguador de nuestra empresa. Después de la instalación, extraiga el aortiguador con la mano para verificar si está fijado.

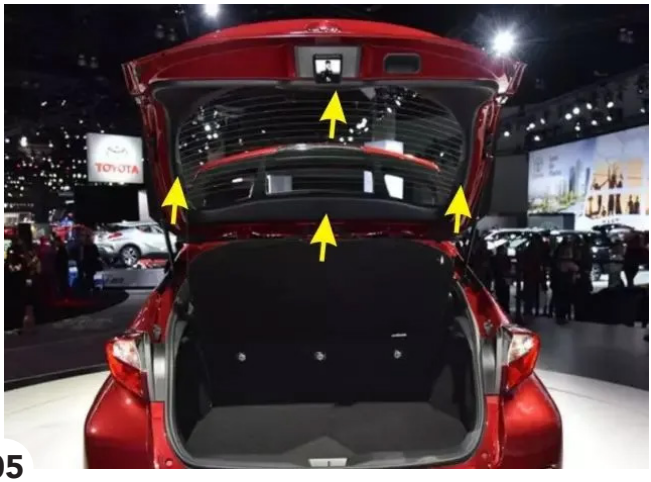


05

Retire el embellecedor original del maletero

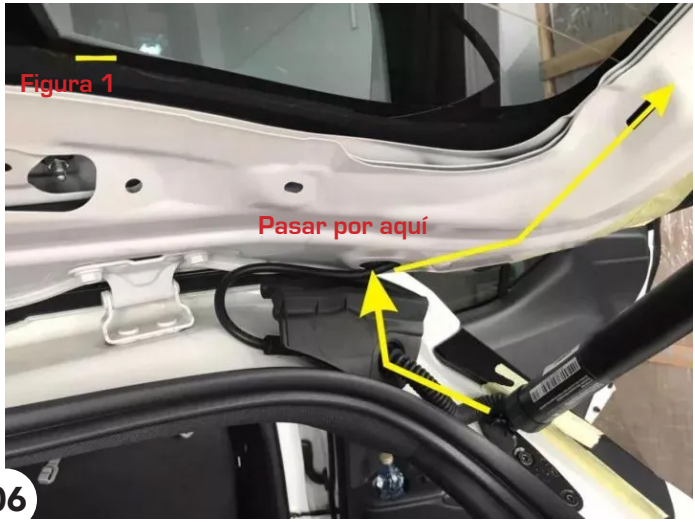


06

Intentar pasar el cableado por los orificios que están marcados en la imagen(si no puede pasar por el orificio, puede seguir los mismos pasos que en la figura 2).

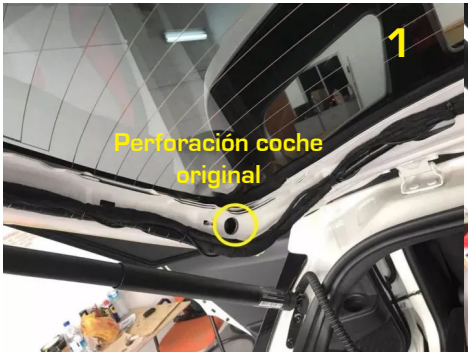





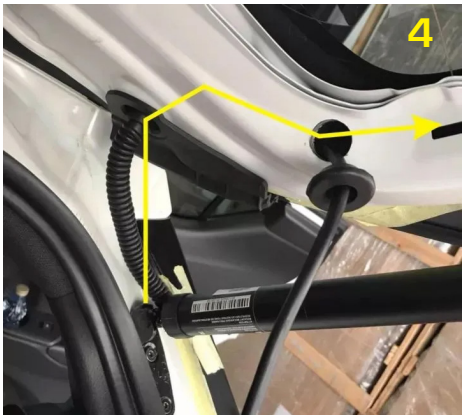


Retire el tapón de goma del automóvil original y haga agujeros en el círculo amarillo del automóvil original para facilitar el paso del cable de los amortiguadores (los pasos izquierdo y derecho son los mismos).




08

Encuentra la alimentación en el lado izquierdo del conductor

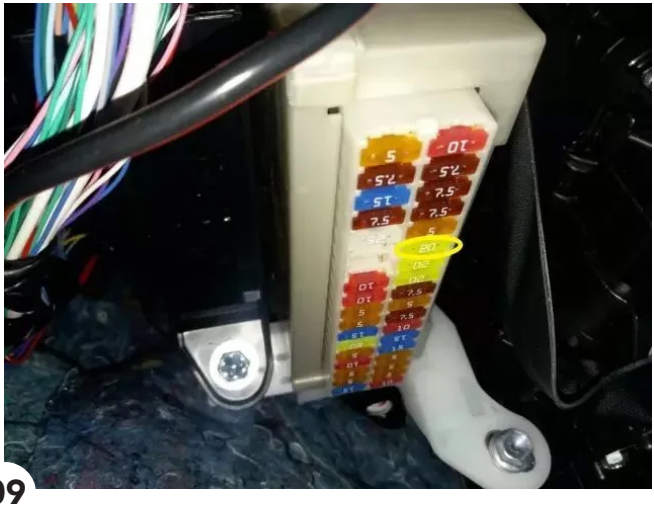

09

Desconecte el fusible original de 20 A

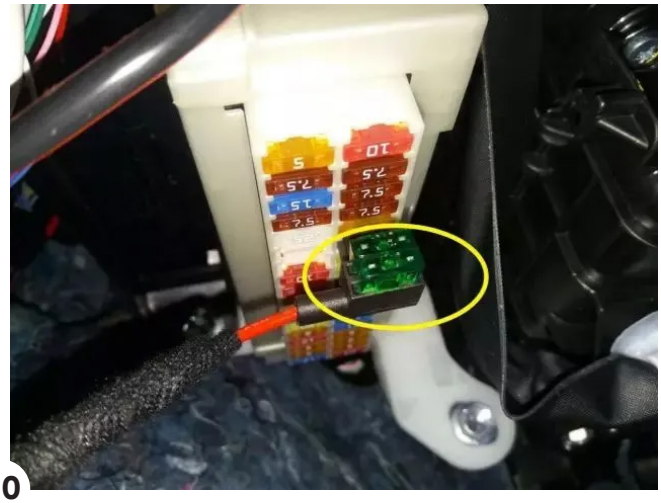

10


Conectar nuestro fusbile de alimentación



11


Conectar a masa



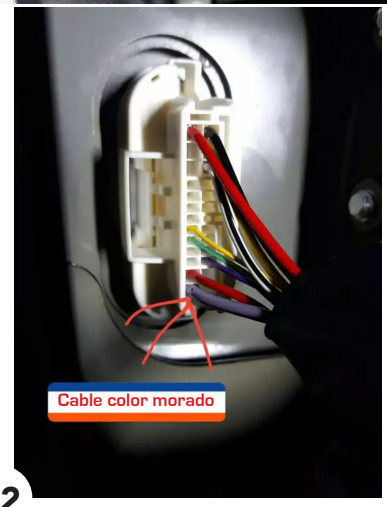


12

Quite el panel de revestimiento del pilar B del cinturón de seguridad para encontrar el control central. La línea de control central amarilla de nuestra empresa está conectada a la línea gris del asiento del automóvil Sungauge, mientras que la línea violeta está conectada a la línea de control central del automóvil Eurogauge.

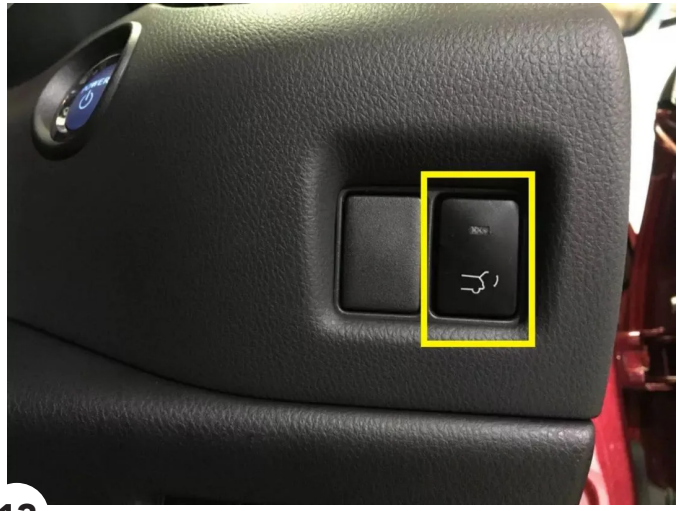


13

Retire el botón vacío debajo del controlador principal e instale nuestro botón de interruptor frontal

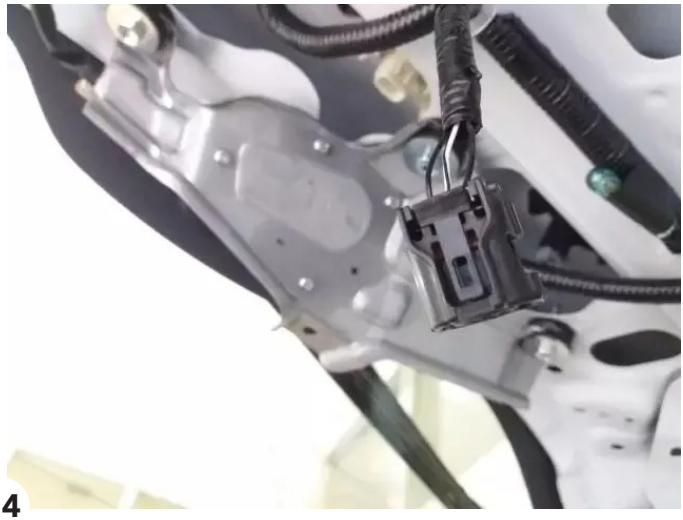

14

Encuentra este conector en el portón trasero

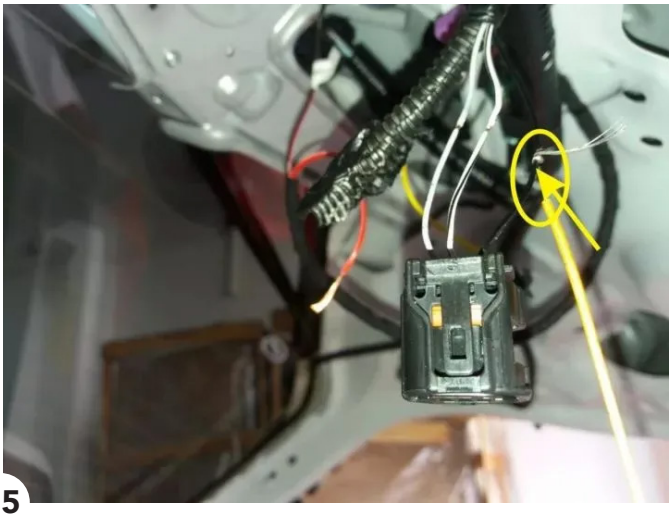

15

Dos cables del interruptor delantero, uno de color negro conectado al asiento y una a tierra.




16

Desconecte el conector del automóvil original en la cerradura de la puerta y conéctelo a nuestro adaptador de tres pines



17

Retire el tornillo del automóvil original, retire el pestillo del automóvil original, instale el cierre eléctrico de nuestra empresa y fíjelo con el tornillo del automóvil original

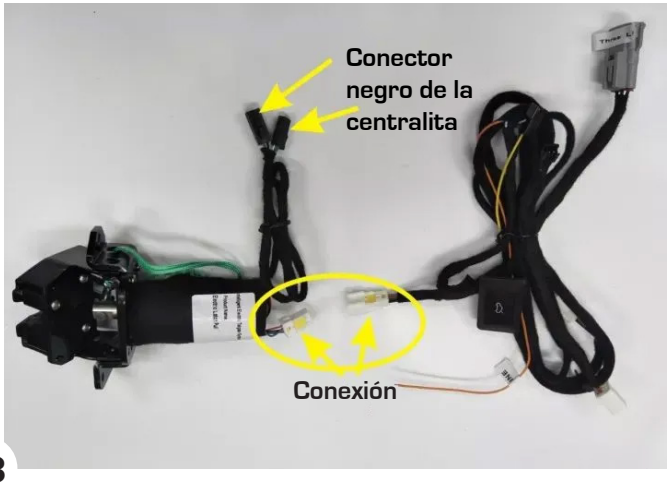


18

Conéctelo a nuestra toma de cierre eléctrico como se muestra en la imagen



19

Verifique que el cable de cierre, el cable de alimentación y el enchufe de cierre eléctrico estén en su lugar de acuerdo con el color de la centralita

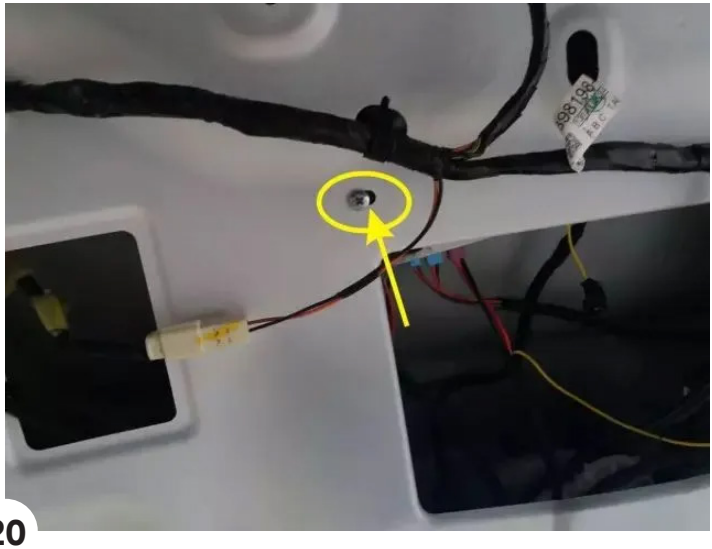

20

Instale nuestra centralita y fíjela con nuestros tornillos y juntas.



20

Perfora agujeros en el manillar original e instala la llave de la puerta trasera de nuestra empresa.

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

SOLUCIÓN DE ERRORES DEL PORTÓN ELÉCTRICO

Motivo del error	Solución del error
El control remoto del coche original no funciona	Percatarse si el cable central amarillo está conectado correctamente
No funciona después de completar la instalación	Compruebe si la fuente de alimentación positiva está conectada a 12V-16V Compruebe si el fusible del cable de alimentación está enchufado. Compruebe si el cable de tierra está conectado
El portón trasero no cierra bien	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control se enchufaron correctamente Ya sea que el soporte se fije o se reemplace con nuestro tornillo especial Hay dos vinilos en los lados izquierdo y derecho del portón trasero original. Si está flojo, debe apretarse.
El mando a distancia original del coche no puede cerrar la puerta.	Si hay alguna programación después de la instalación. La primera vez que lo instale en el automóvil, debe programar usando el botón del portón trasero una vez. Pasos de programación; abra la puerta y mantenga presionado el botón del portón trasero durante tres segundos. Cuando escuche un clic, suelte la mano y presione el botón nuevamente. El portón trasero se cerrará automáticamente y se completará la programación.
El portón trasero no sube de la mitad	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control están enchufados correctamente Ya sea que el soporte se fije o se reemplace con nuestro tornillo especial

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com