
Esquema de conexionado




A	Pantalla Android		**Conexiones de cámara**
B	Host Android		
C	Altavoz pequeños	Cuando no esté en la interfaz de Android, reproduzca el sonido de navegación, el teléfono Bluetooth y otras opciones.	17: Cable adaptador de vídeo de la cámara, conectado al puerto V-IN inverso del host (puerto 14).
D	Cable alimentación ppal	Se utiliza para conectar la fuente de alimentación de la unidad ppal	
E	Cable adp. aire acondicionado	Se utiliza para obtener datos CANbus	18: Fuente de alimentación para el cable adaptador de vídeo CAM, conecte el cable de salida de alimentación CAM del host (puerto 16)
F	Caja fibra óptica (MMI2G)	Para transmitir sonido de Android	
G	Cable HDMI	Para transmitir imagenes del Android	
H	Cable display	Se utiliza para proporcionar alimentación a la pantalla y datos de comunicación	
I	Host cable USB	Por favor, coloque estos dos puertos en la guantera del asiento del pasajero.	19: Cable adaptador de vídeo para cámara, conectar a CAM V-OUT (puerto 20) 20: CAM V-OUT
J	Antena 4G	Se utiliza para recibir señales de red 4G y se recomienda colocarlo en un lugar con buena cobertura.	
K	Antena GPS	Se utiliza para recibir señales GPS y se recomienda colocarlo enfente del parabrisas	
1	Det. 360	Para entrar en modo de reserva, conecte la tensión de 12 V	21: Cable adaptador de corriente para cámara, conéctelo a la entrada de alimentación de la cámara (puerto 22)
2	ACC	Reservado para detectar el estado del interruptor de encendido, sin voltaje de salida	
3/5	GND	Se suelen conectar los items 4 y 6	
4/6	B+	Se suelen conectar los items 3 y 5	22: Entrada alimentación CAM
7	Adaptador de corriente OEM con puerto macho	Conectar en el cable de alimentación original	
8	Adaptador de corriente OEM con puerto hembra	Insértelo con el enchufe de alimentación que se desconectó del CD original del coche	23: Conectar el polo positivo del cable del adaptador de corriente CAM al cable de alimentación del adaptador de vídeo CAM (puerto 24)
9	Puerto macho del cable adaptador de caja de fibra	Conéctelo con el conector de fibra óptica desconectado del CD original	
10	Puerto hembra del cable adaptador de caja de fibra	Insértelo en el conector de fibra óptica del reproductor de CD original del coche	
11	Puerto macho del cable adaptador de A/C	Conéctalo a la interfaz del panel del aire acondicionado original del coche	24: El cable de alimentación del adaptador de cámara de vídeo
12	Puerto hembra del cable adaptador de A/C	Conéctelo al cable que se extrajo del panel del aire acondicionado original del automóvil	
13	Cable de tierra de la fuente de alimentación inversa (GND)	Reservado, a veces utilizado para conectar el cable de tierra para la marcha atrás	25: Normalmente, no se conecta ningún cable a la tierra (GND) del cable adaptador de vídeo de la cámara. En ocasiones, es necesario conectarlo
14	Entrada de vídeo trasera	Se utiliza para recibir la señal de vídeo de la cámara adicional	
15	Entrada de vídeo AUX	Se utiliza para recibir señales de vídeo de dispositivos externos (como: cámara frontal, decodificador de televisión externo)	
16	12V cámara	Al dar marcha atrás, genera una tensión de salida de 12 V, que se utiliza para alimentar la cámara.	

Procedimiento de instalación

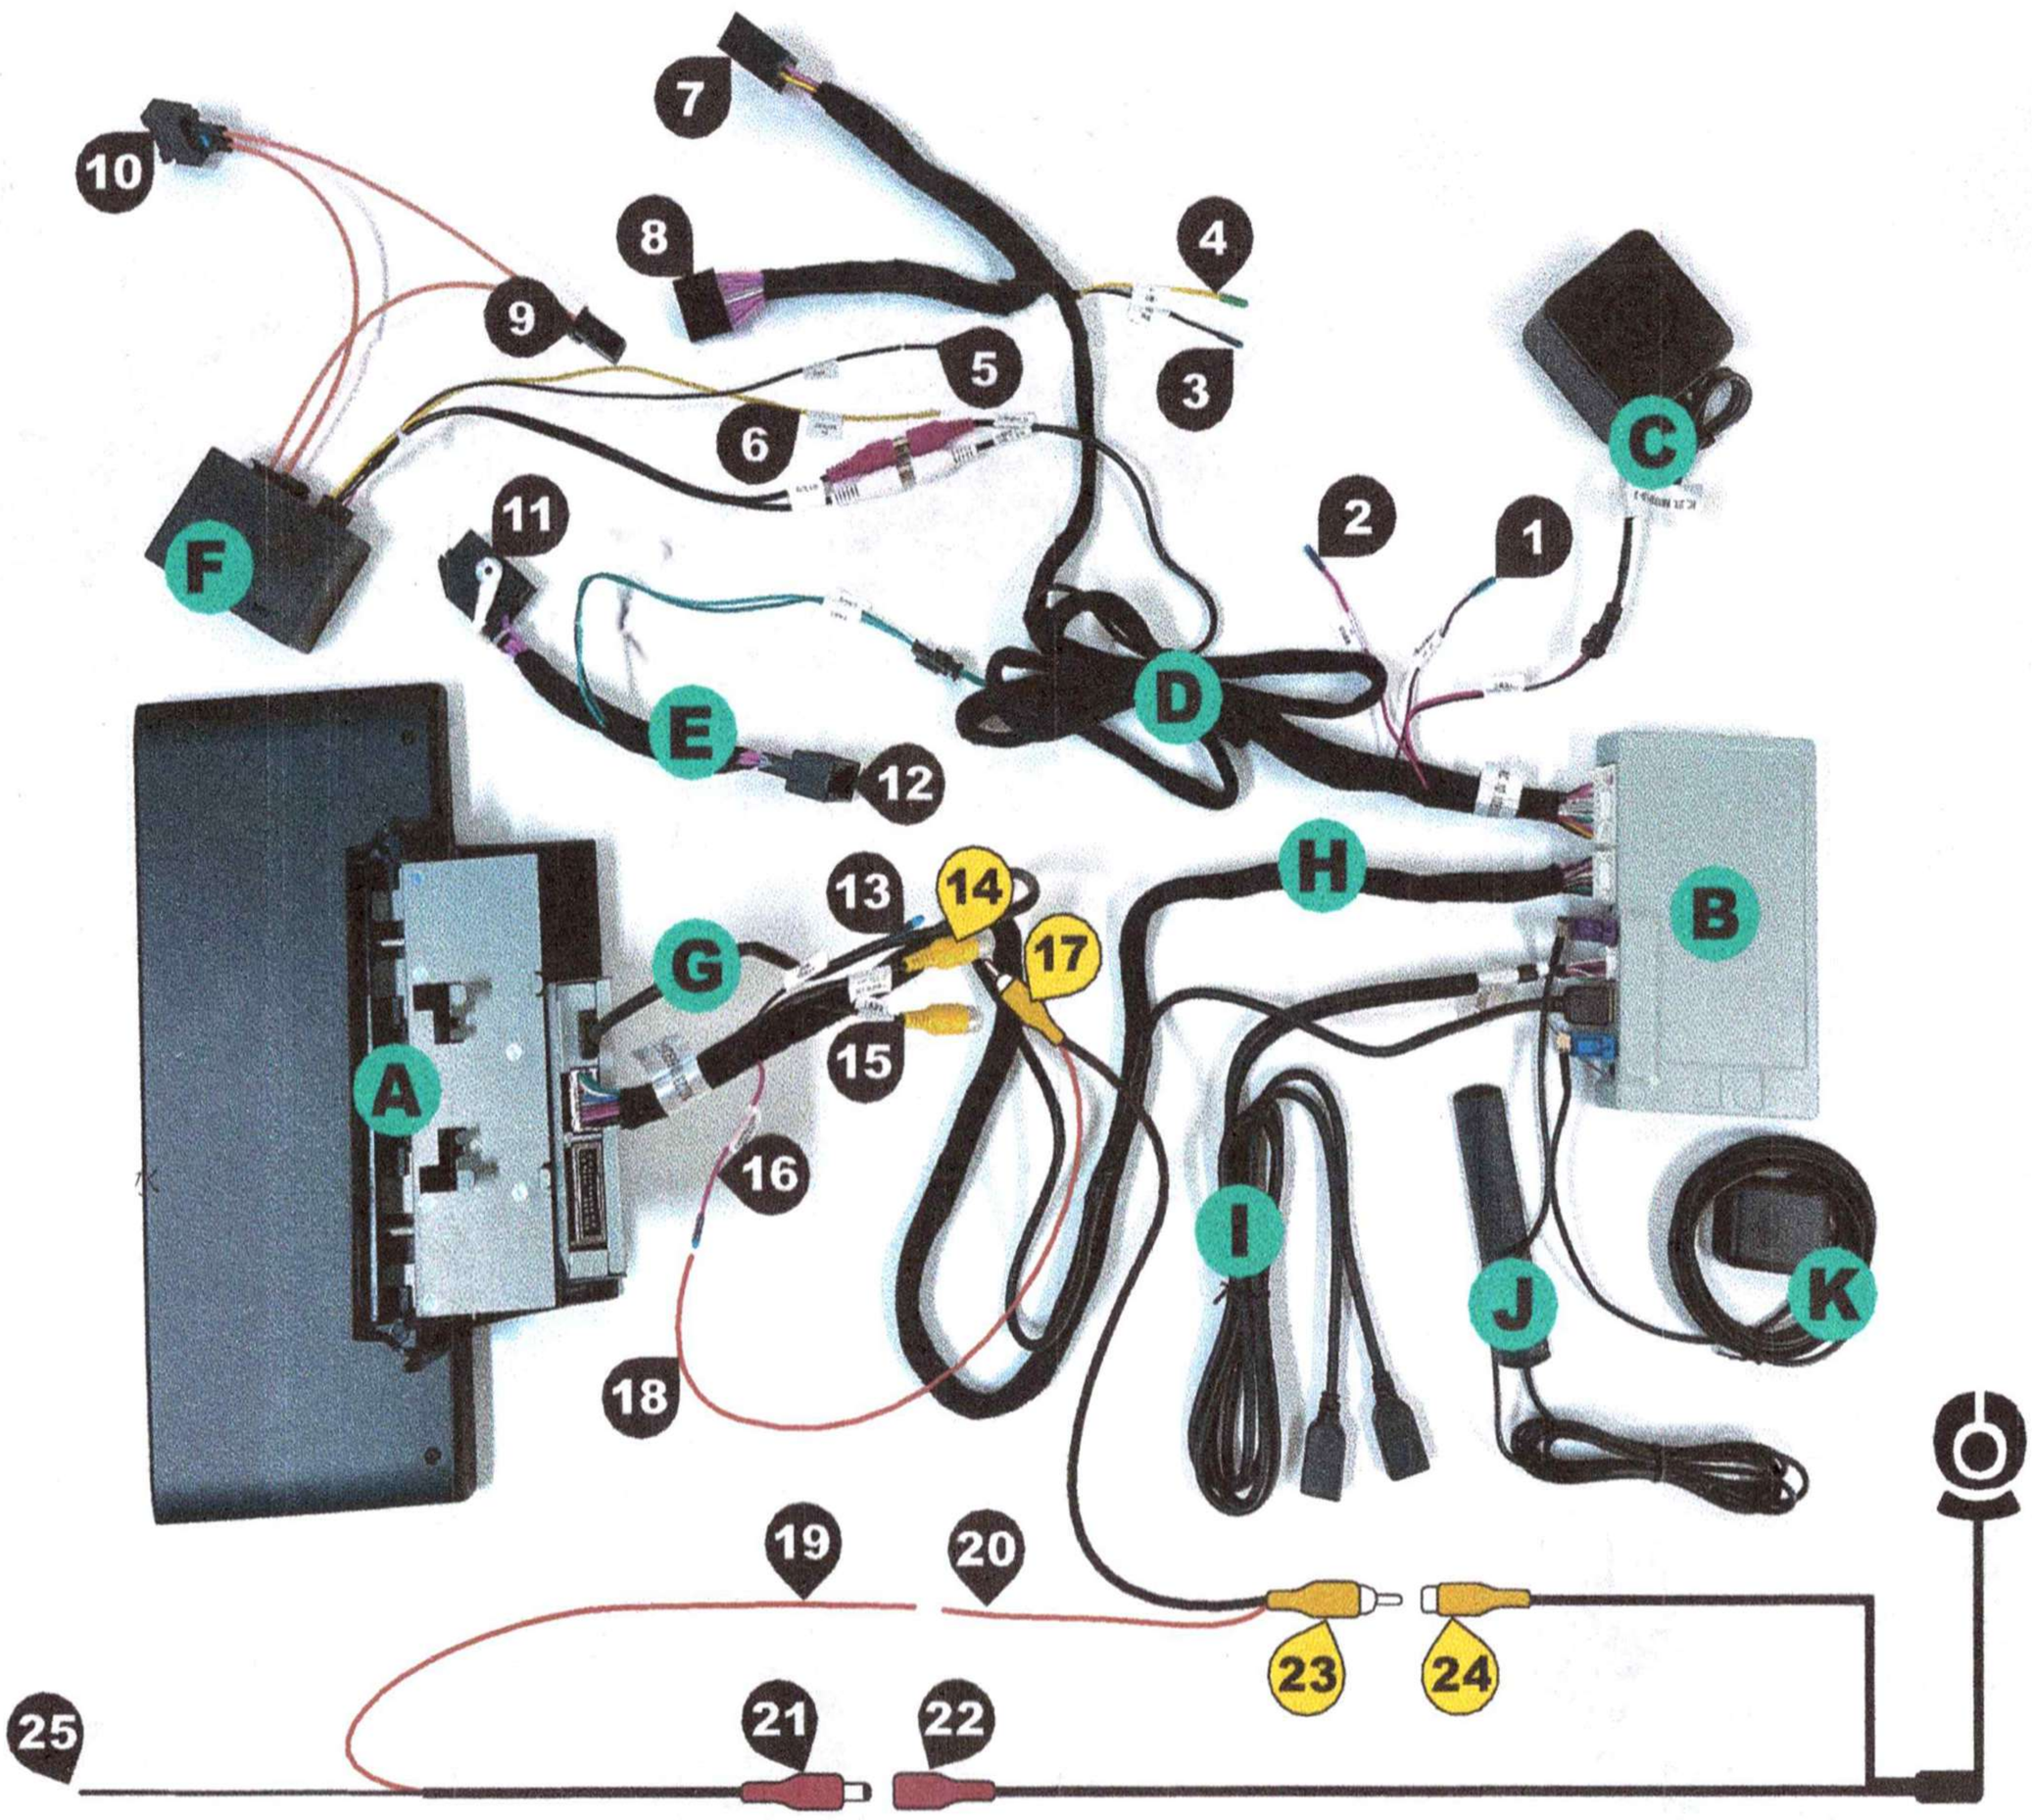

1. Antes de la instalación


Comprueba si tu consola es compatible.
Este producto es compatible con Audi: Audi A8/S8 D3 4E (2002-2009)

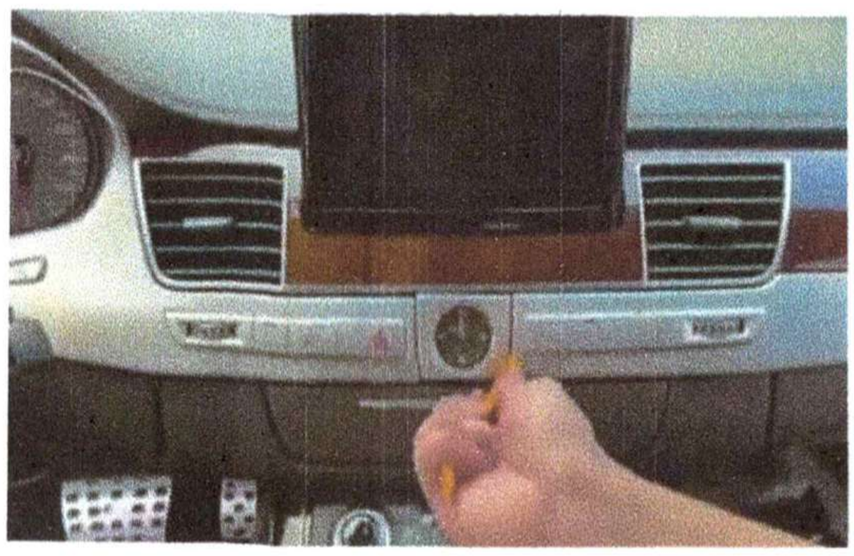

2. Primero, abra la aguja del medidor de control central




3. A continuación, abra a la fuerza el deflector de control central derecho

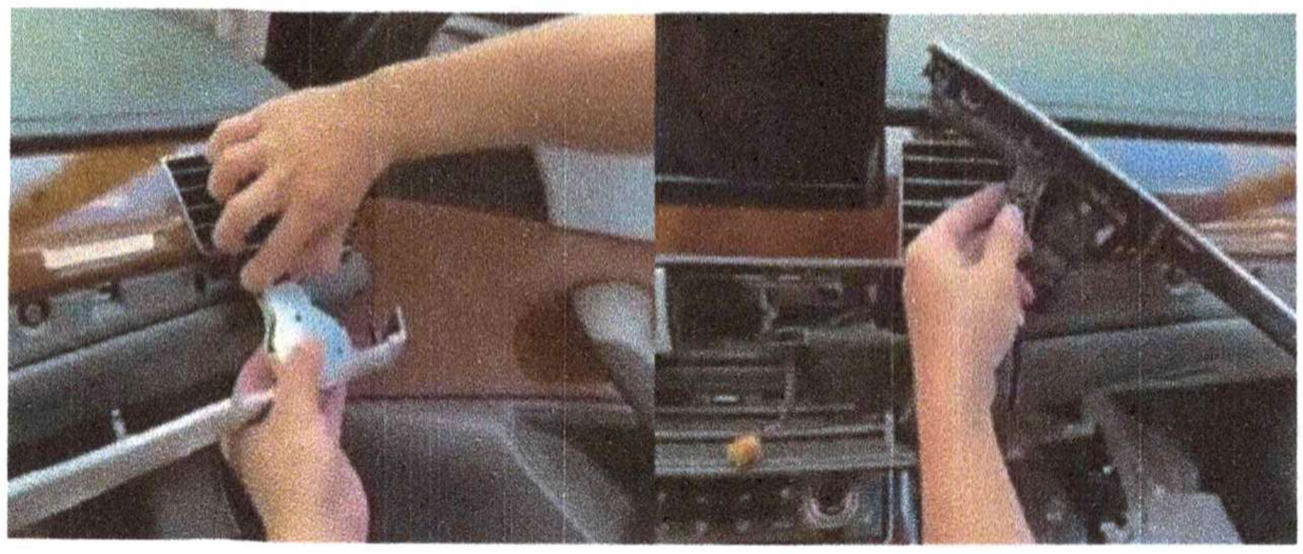

4. Desconecte los cables de alimentación del aire acondicionado en ambos lados del lado derecho para cortar la corriente.



5. Abra el panel deflector del lado del conductor y desconecte todos los cables de alimentación.

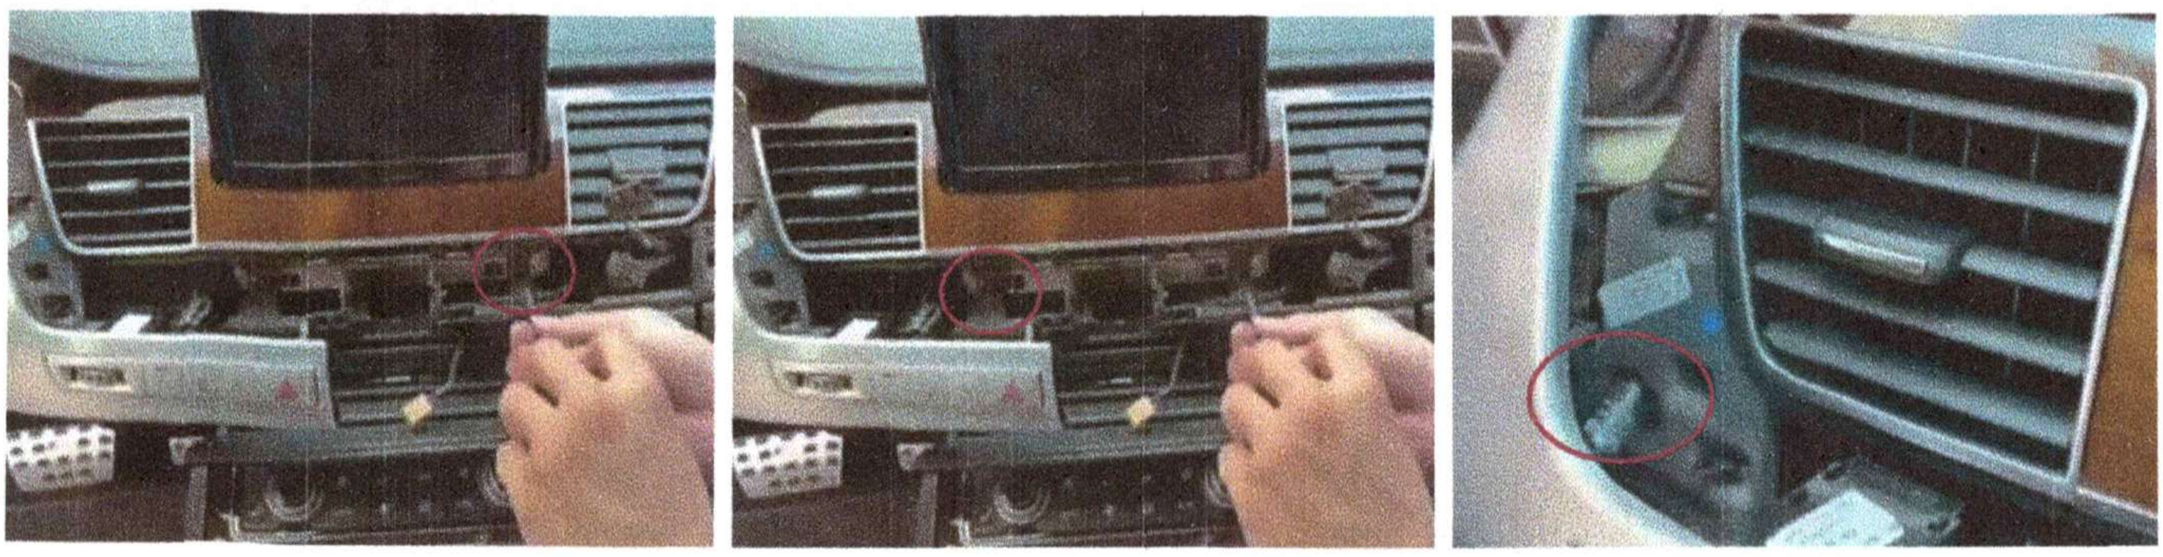

6. Retire los tornillos que sujetan los soportes en estas posiciones



7. Retire los tornillos de estas posiciones



8. Retire el deflector y quite los tornillos del soporte de fijación indicados por la flecha roja.


Procedimiento de instalación




9. Retire el deflector del aire acondicionado



10. Retire la unidad de control central original del coche y desconecte la fuente de alimentación.

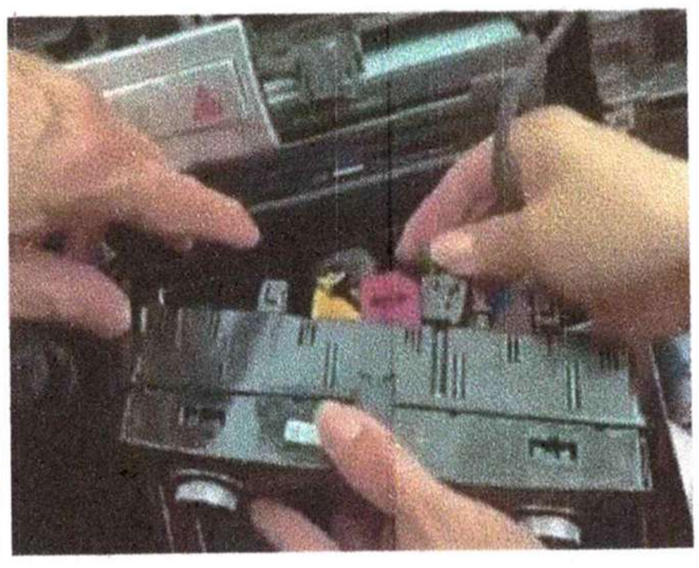


11. Desconecta la fuente de alimentación del controlador de la perilla inferior.

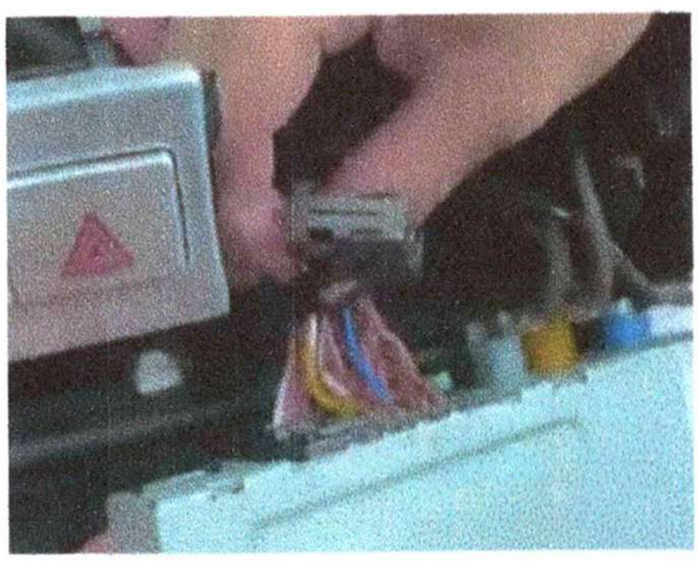


12. Retire el reproductor de DVD y desconecte la fuente de alimentación




13. Conecte el cable de alimentación del producto correspondiente.

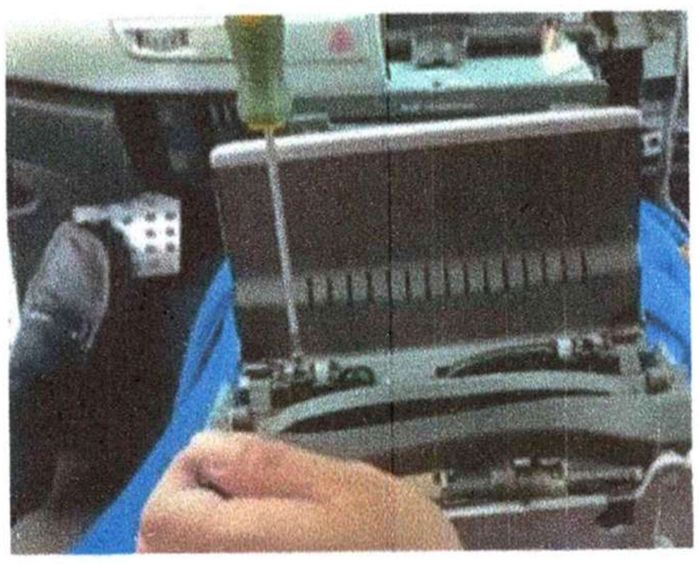


14. Retire la tapa abatible del soporte y luego instale

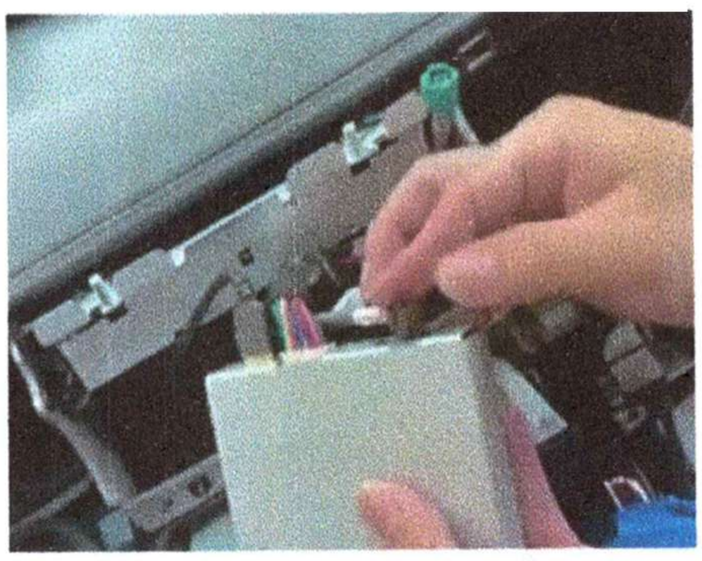

15. Instale la unidad principal del producto y conecte el cable de alimentación

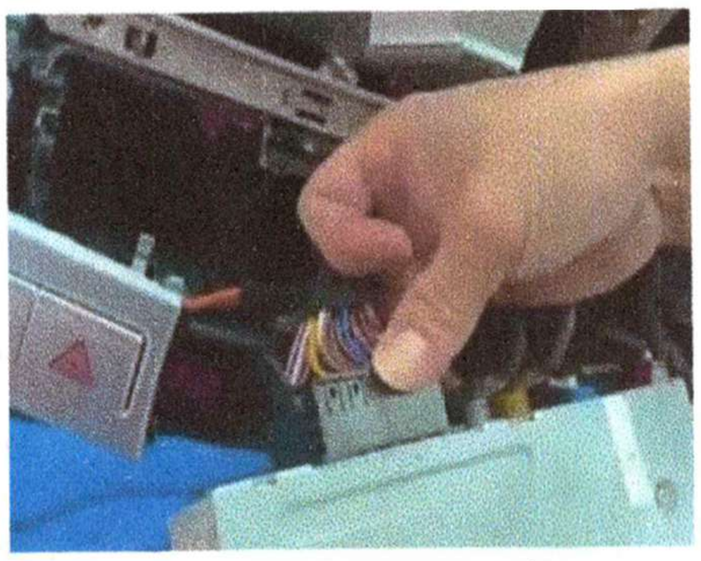

16. Conecte el cable de alimentación del producto al reproductor de DVD.

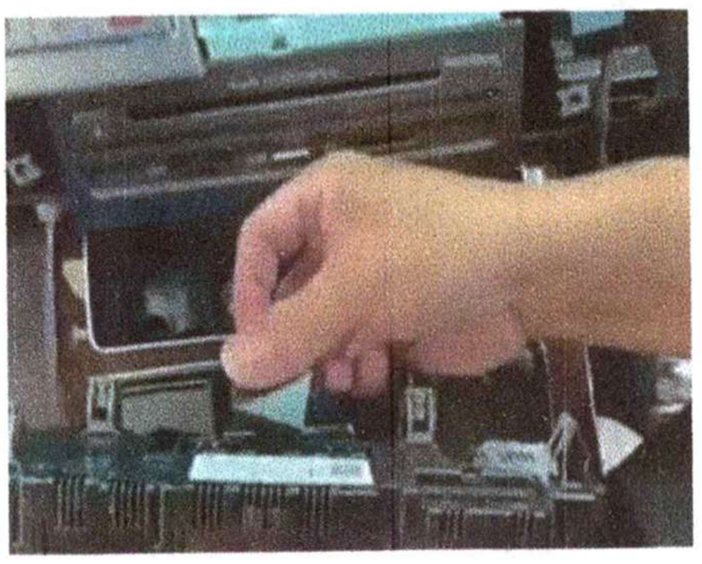

17. Conecte el cable de alimentación del producto al controlador de perilla.




18. Instale el deflector y conecte los cables de alimentación correspondientes.



19. Instale el soporte de fijación del producto



20. Conecta el pequeño host desde debajo de la caja de almacenamientoConecta el

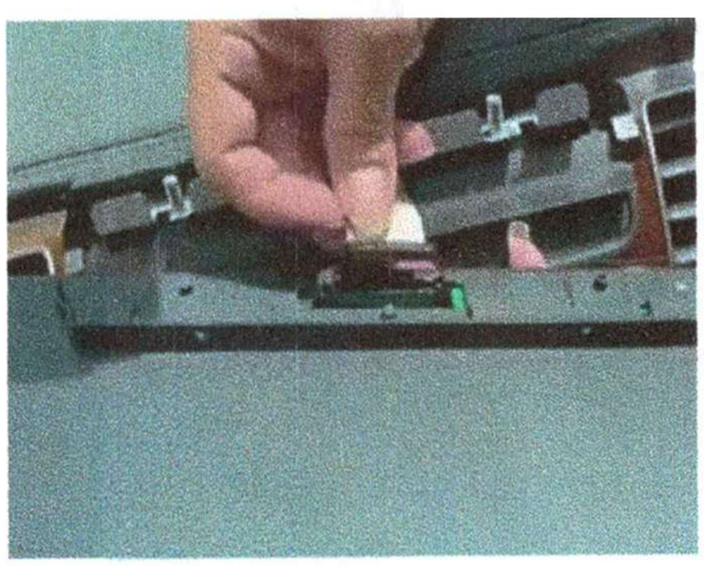

21. Conecte los cables de alimentación de los productos



22. Vista final de la instalación