
MANUAL DE INSTALACIÓN INTERFACE DE CARPLAY
INTCARPLAYNTG5.2




Puede haber una ligera diferencia dependiendo del tamaño de la pantalla.



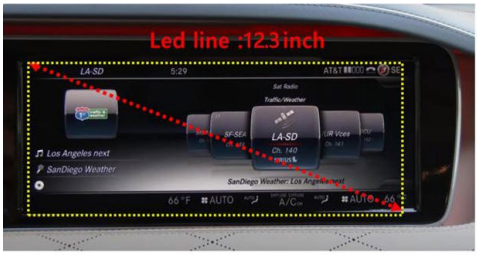

CarPlay **Android Auto**

FUNCIONAMIENTO

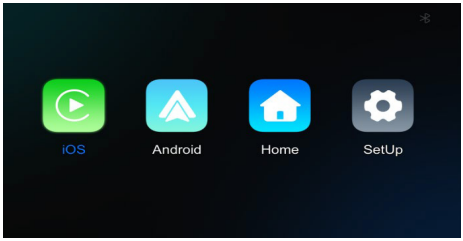

CarPlay/Android Auto


El sistema integrado de interacción con el vehículo del iPhone se combina con el botón del mando central para ofrecer control por voz del teléfono, información, navegación y música, además de permitir el uso de Siri para obtener más información. Compatible con conexión inalámbrica y por cable. El sistema original de interacción con el vehículo Android, desarrollado por Google, ofrece control por voz del teléfono, información, navegación y música.

Entrada de vídeo marcha atrás

El módulo inteligente puede decodificar vídeo y puede equiparse con entrada de vídeo de visión trasera (El módulo inteligente puede decodificar vídeo e instalar visión trasera)

Precaución

Por favor esté seguro de que el interface de carplay este apagado cuando ajustes los switches. Una vez que los conectes ya puedes encender el interface de carplay.






1	2	Modelo de coche	
OFF	OFF	C/GLC/V/S	
OFF	ON	A/B/E/CLA/CLS/GLA/GLE/GLS	
3	4	Tamaño de pantalla	
OFF	ON	800*480	7.4"/8.4"
ON	OFF	960*540	8.4"
ON	ON	1440*540	12.3"

ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento: 9-16V	Temperatura de almacenamiento: -30 / +85°C
Temperatura de funcionamiento: -30 / +75°C	Humedad ambiental: -98%
Consumo de alimentación: 500MA / 3A	Apagar corriente. 3mA
Corriente en reposo: menos que 3 mA	
Corriente de carga de 2A, cuando la corriente de carga USB es de 1 A, el dispositivo activa la función de protección del circuito para controlar la corriente por debajo de 1,5 A, para evitar que el producto se queme.	


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

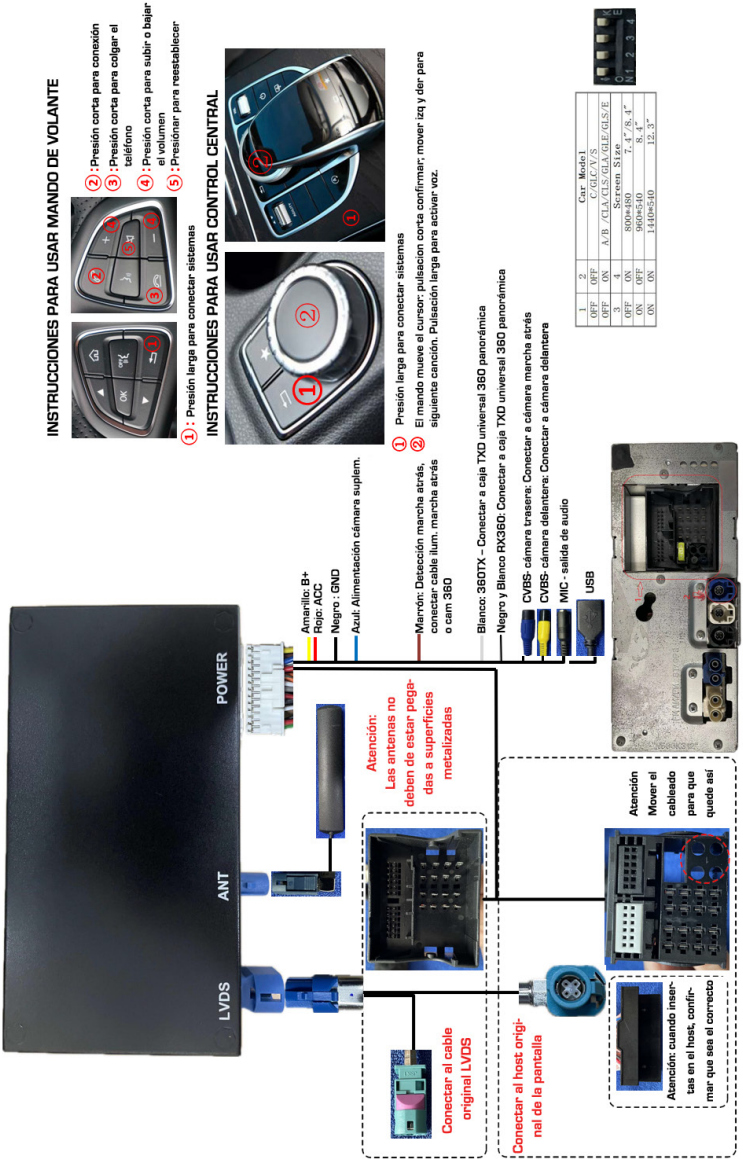

ESQUEMA INSTALACIÓN



5. Conexión inalámbrica Carplay

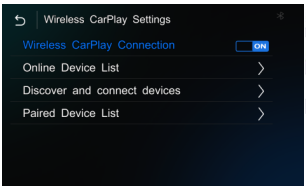





Paso 1: abrir el bluetooth y el WIFI del teléfono

Paso 2: clic buscar y conectar dispositivo

Paso 3: seleccionar BT y emparejar el carplay

6. Conexión inalámbrica Android Auto

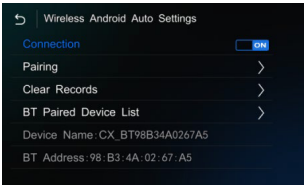

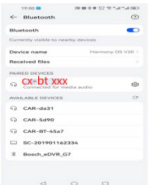






Paso 1: abrir el bluetooth y el WIFI del teléfono

Paso 2: clic CX-BTXXX y empareje el dispositivo

7. Ajustes de vehículo

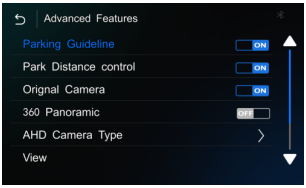

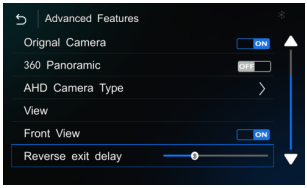


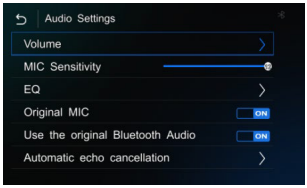



Cámara trasera añadida, la cámara original se apaga
Ajustes audio (Si el coche original tiene BT, no necesita añadir micro)
Configuración - ajustes audio - usar audio BT original – off
Selección AUX multimedia original
Configuración - ajustes audio - usar audio BT original – on
Conexión Bt del teléfono móvil al sistema de audio BT de origen, seleccione la reproducción de audio BT.
Añadir cableado cámara trasera
cam-power: conectar alimentación cámara
trasera-CVBS/AHD720P(25fps/30fps): Conectar a entrada cam.

Transimisión auto. Transimisión manual

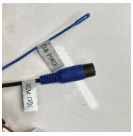



Atención: cam. trasera añadida, cámara orignal se apaga.

1. Si la pantalla no se muestra correctamente, revise el cable LVDS y la configuración del interruptor DIP.
2. Si hay problemas con el sonido, verifique que la configuración del sistema multimedia y del sistema instalado en el vehículo original sea correcta.
3. Si la luz indicadora del módulo principal instalado no funciona, verifique que la conexión del cable de alimentación y el fusible estén en buen estado.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com