
INTCARPLAYAUDIMMIC6/H

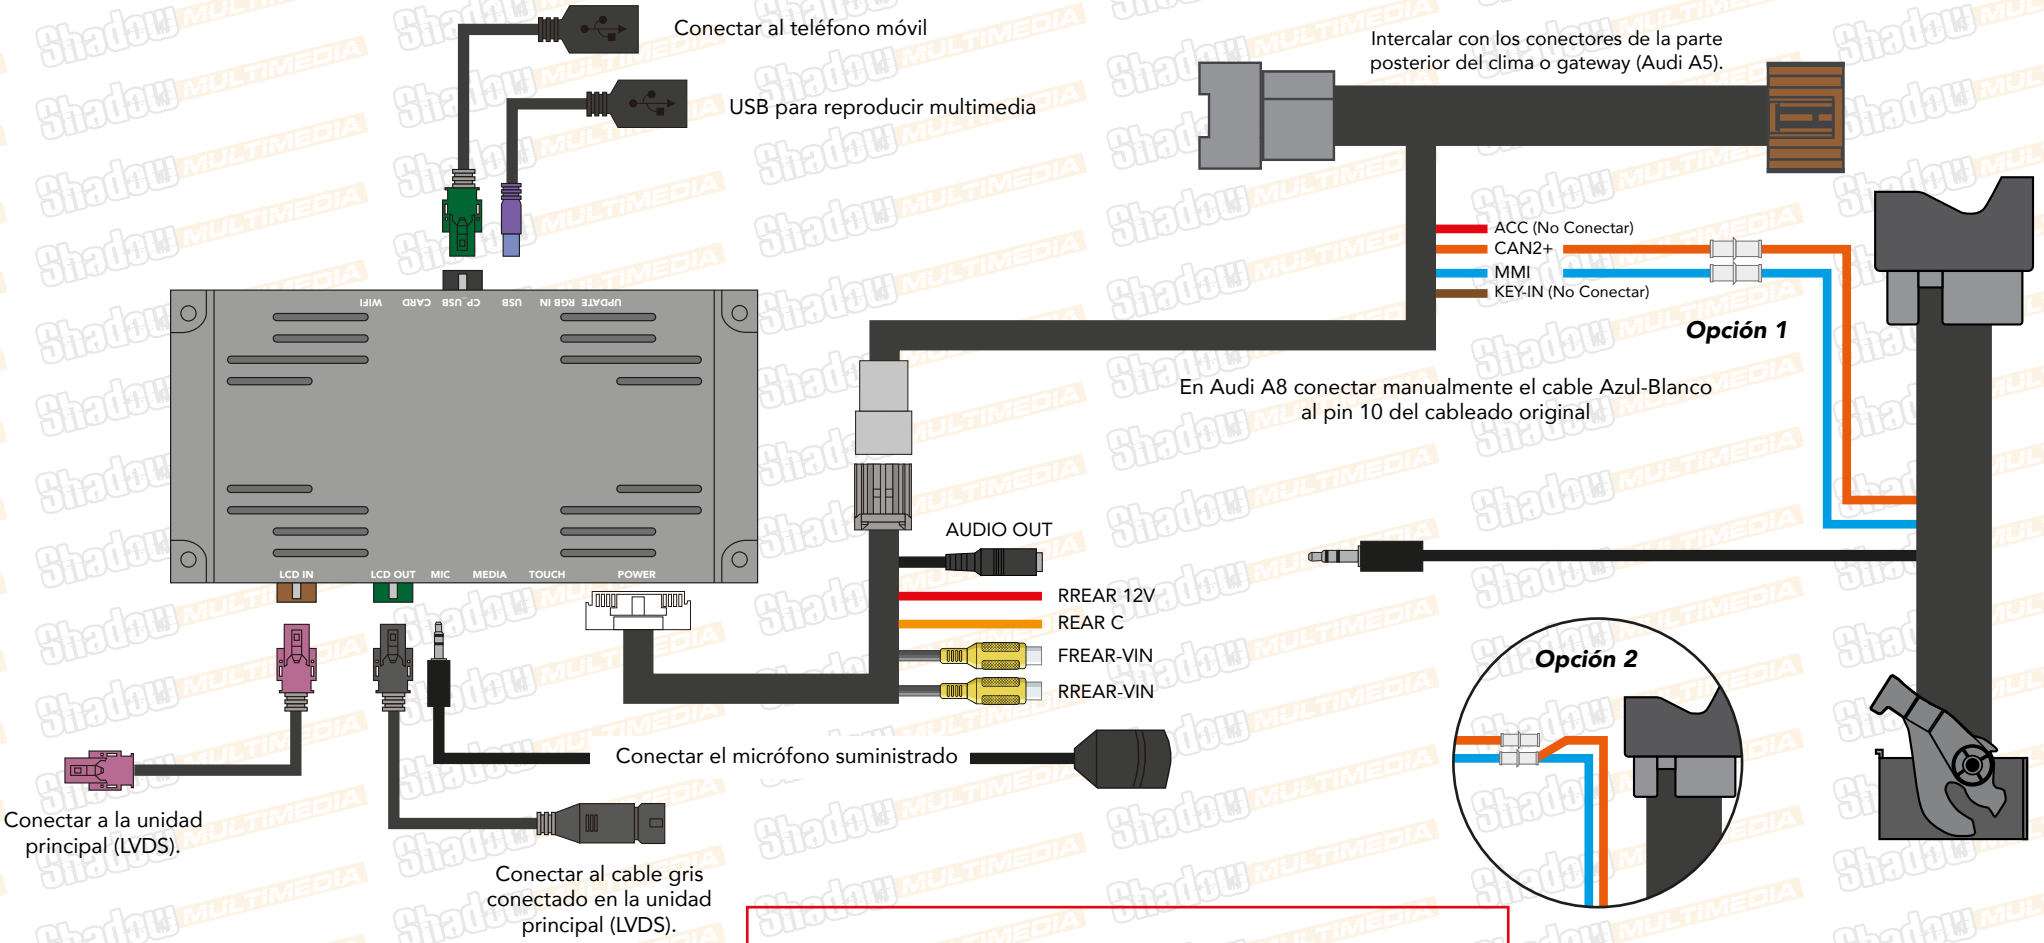

DIP	Estado				Función
1,2 3 5	on	off	off	off	A6-A7-A7-A8-Q7 10-12
	off	off	on	off	A4-A5-Q5 7" 2010-16
	off	off	off	on	A6-Q7 6,5" 2012-16
4	on				líneas guía off
4	off				líneas guía on
6	on				sistema 360 en RGB
6	off				cam. trasera CVBS
7	on				calibración pantalla
7	off				sin uso
8	on				cámara trasera original
8	off				cámara trasera aftermarket

Opción 1 ***Audi A5 Low 2 opciones dependiendo del vehículo***
Todos los switch OFF
Si lleva cámara trasera aftermarket 4 ON y activación manual.


Opción 2
Si despues de conectar la opción 1, los mandos MMI no funcionan. Debemos de cortar el cable naranja que sale del quadlock suministrado y conectarlo con el azul.
Todos los swtich OFF excepto 3 ON

El vehículo necesita conexión AUX activada o AMI



Visualización del interface
Seleccionar la fuente Aux en el menu original del vehículo
Mantener presionado "NAVI" para visualizar el interface
Click "BACK" para volver al menu original
Click "INFO" para utilizar "Siri"

INTCARPLAYAUDIMMIC6/H
opción 2

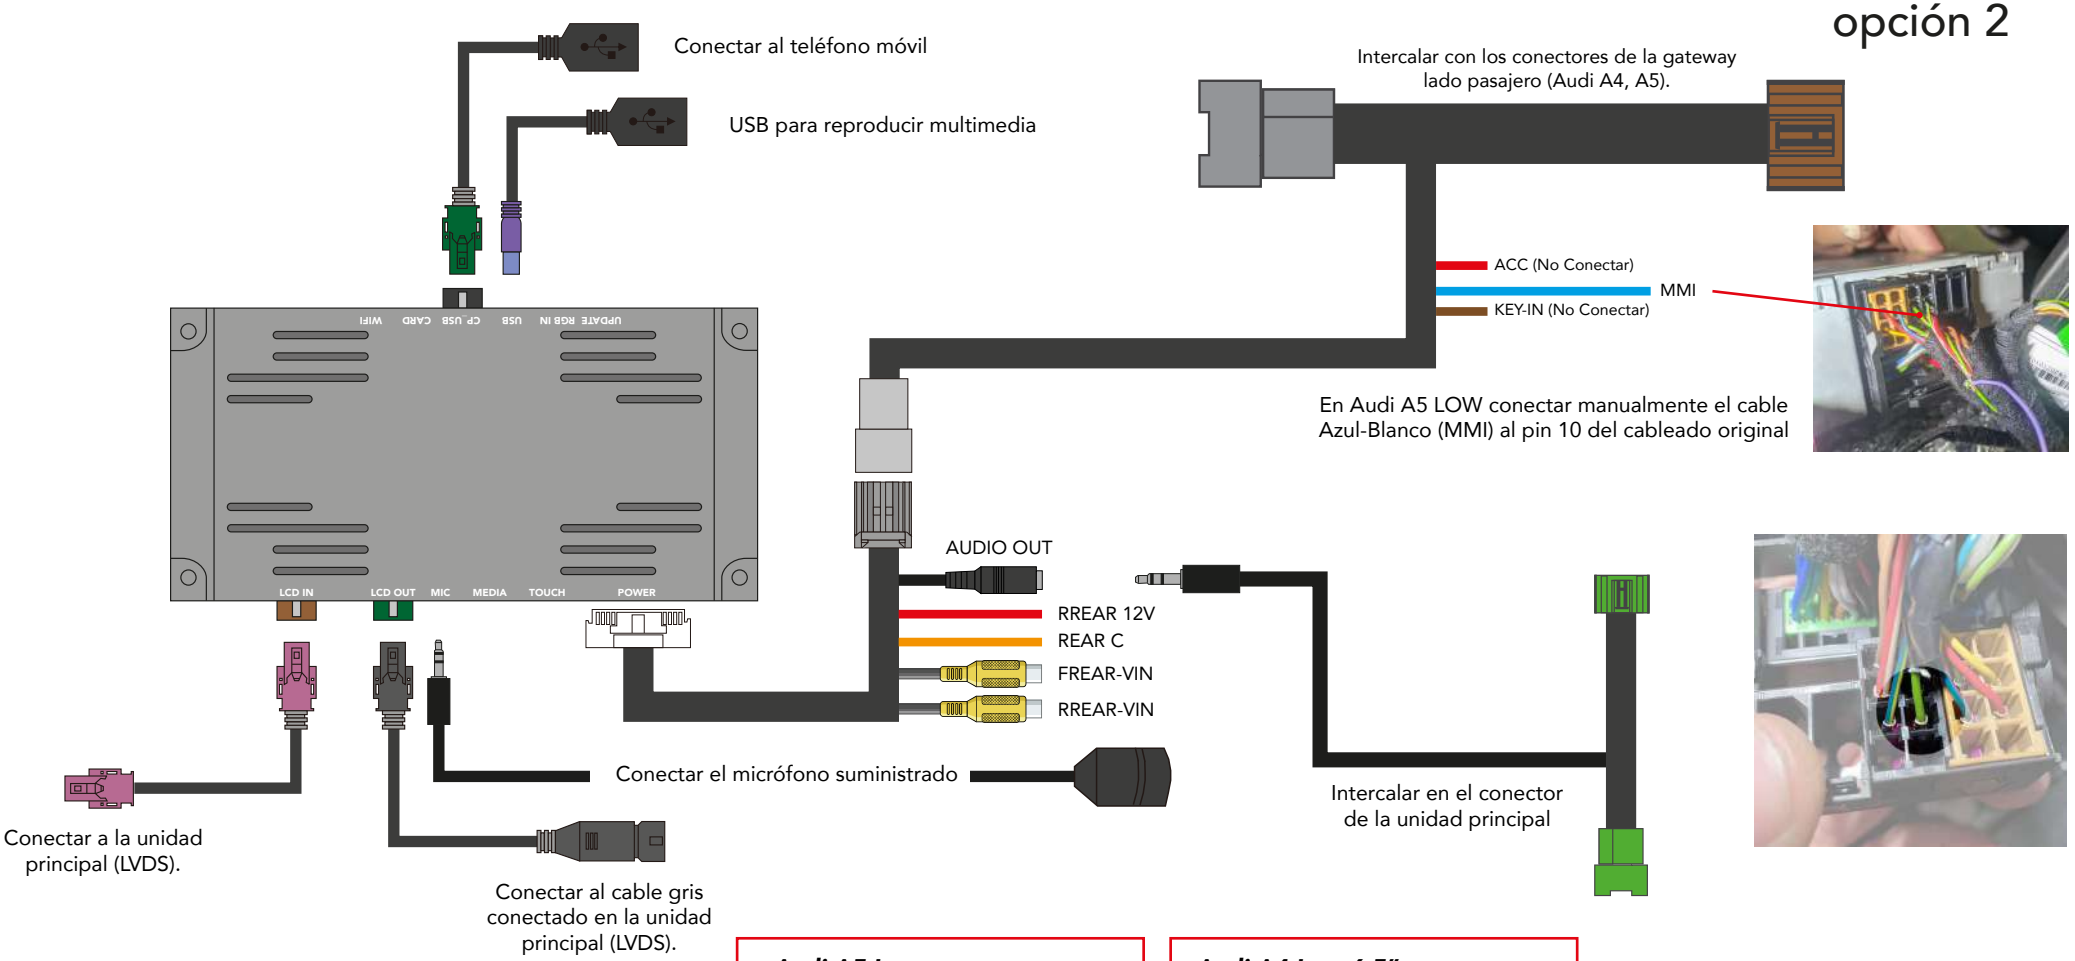

DIP	Estado					Función
1,2 3 5	on	off	off	off		A6-A7-A7-A8-Q7 10-12
	off	off	on	off		A4-A5-Q5 7" 2010-16
	off	off	off	on		A6-Q7 6,5" 2012-16
4	on					líneas guía off
4	off					líneas guía on
6	on					sistema 360 en RGB
6	off					cam. trasera CVBS
7	on					calibración pantalla
7	off					sin uso
8	on					cámara trasera original
8	off					cámara trasera aftermarket

Audi A5 Low
Todos los switch OFF excepto 3 ON
Si lleva cámara trasera aftermarket 4 ON y activación manual.

Si se instala cámara delantera hay que activarla en el menu del interface.

Audi A4 Low 6,5"
Todos los switch OFF.
Si lleva cámara trasera aftermarket 4 ON y activación manual.


Si se instala cámara delantera hay que activarla en el menu del interface.

El vehículo necesita conexión AUX activada o AMI

Visualización del interface
Seleccionar la fuente Aux en el menu original del vehículo
Mantener presionado "NAVI" para visualizar el interface
Click "RETURN" para volver al menu original
Click "INFO" para utilizar "Siri"



INTCARPLAYAUDIMMIC6/H
opción 3 Audi A1-Q3

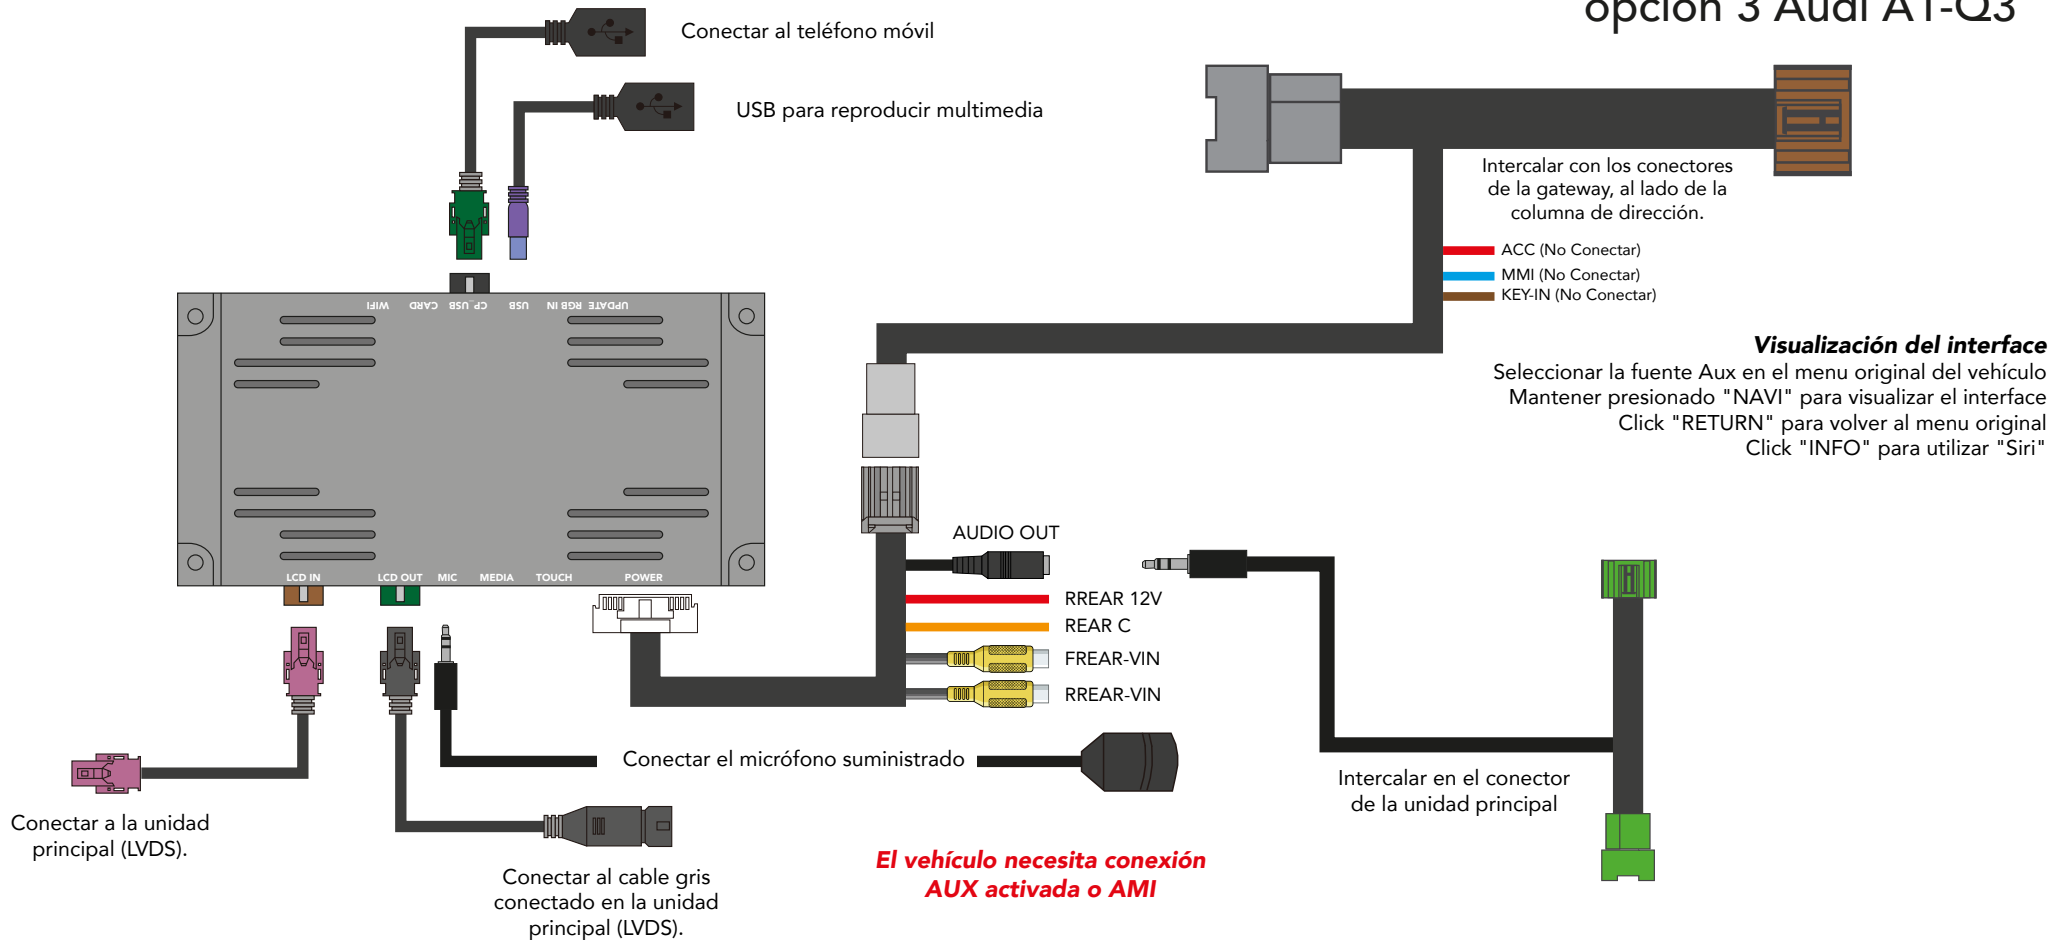

Visualización del interface
Seleccionar la fuente Aux en el menu original del vehículo
Mantener presionado "NAVI" para visualizar el interface
Click "RETURN" para volver al menu original
Click "INFO" para utilizar "Siri"

El vehículo necesita conexión AUX activada o AMI

Audi A1 - Q3
Si lleva cámara trasera aftermarket 4 ON y activación manual.

Si se instala cámara delantera hay que activarla en el menu del interface.



1) En Audi A1/Q3, mantener pulsación larga en el botón de Voz para visualizar el interface. Y mantener pulsado para salir.
2) Pulsación corta para abrir Siri.
3) Utilizar los mandos volante para subir/bajar/ok
4) Para volver en el menu del interface pulsar *

	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8
A1 - Q3 7"	on	on	off	off	off	off	off	on
A1 - Q3 6"	off	on	off	off	off	off	off	on

PIN 4	OFF/ON	Lineas traseras / activación 360º
PIN 6	OFF/ON	Cámara trasera CVBS entrada/ RGB input
PIN 7	OFF/ON	Calibración pantalla táctil
PIN 8	OFF/ON	Cámara trasera original