


La salida de audio se puede hacer de dos maneras distintas. Si el vehículo tiene auxiliar lo conectamos directamente al cable puente. Si no tiene aux lo conectamos a través del conversor AUX-USB

DIP	ESTADO	VEHÍCULO
1-2-3	ON-OFF-OFF	C - GLC 8,4"
	OFF-ON-OFF	A - B - E - GLE - CLA 7"
	OFF-OFF-OFF	G - GLC 7,2"
	ON-ON-OFF	S 12,3"
	OFF-ON-ON	S 12,3"

DIP	ESTADO	FUNCIÓN
4	ON	Líneas guiado CAN OFF
4	OFF	Líneas guiado CAN ON
6	ON	Entrada RGB
6	OFF	Entrada CVBS
8	ON	Cámara trasera original
8	OFF	Cámara trasera aftermarket

Cambiar a modo AUX o USB antes de conectar el Carplay

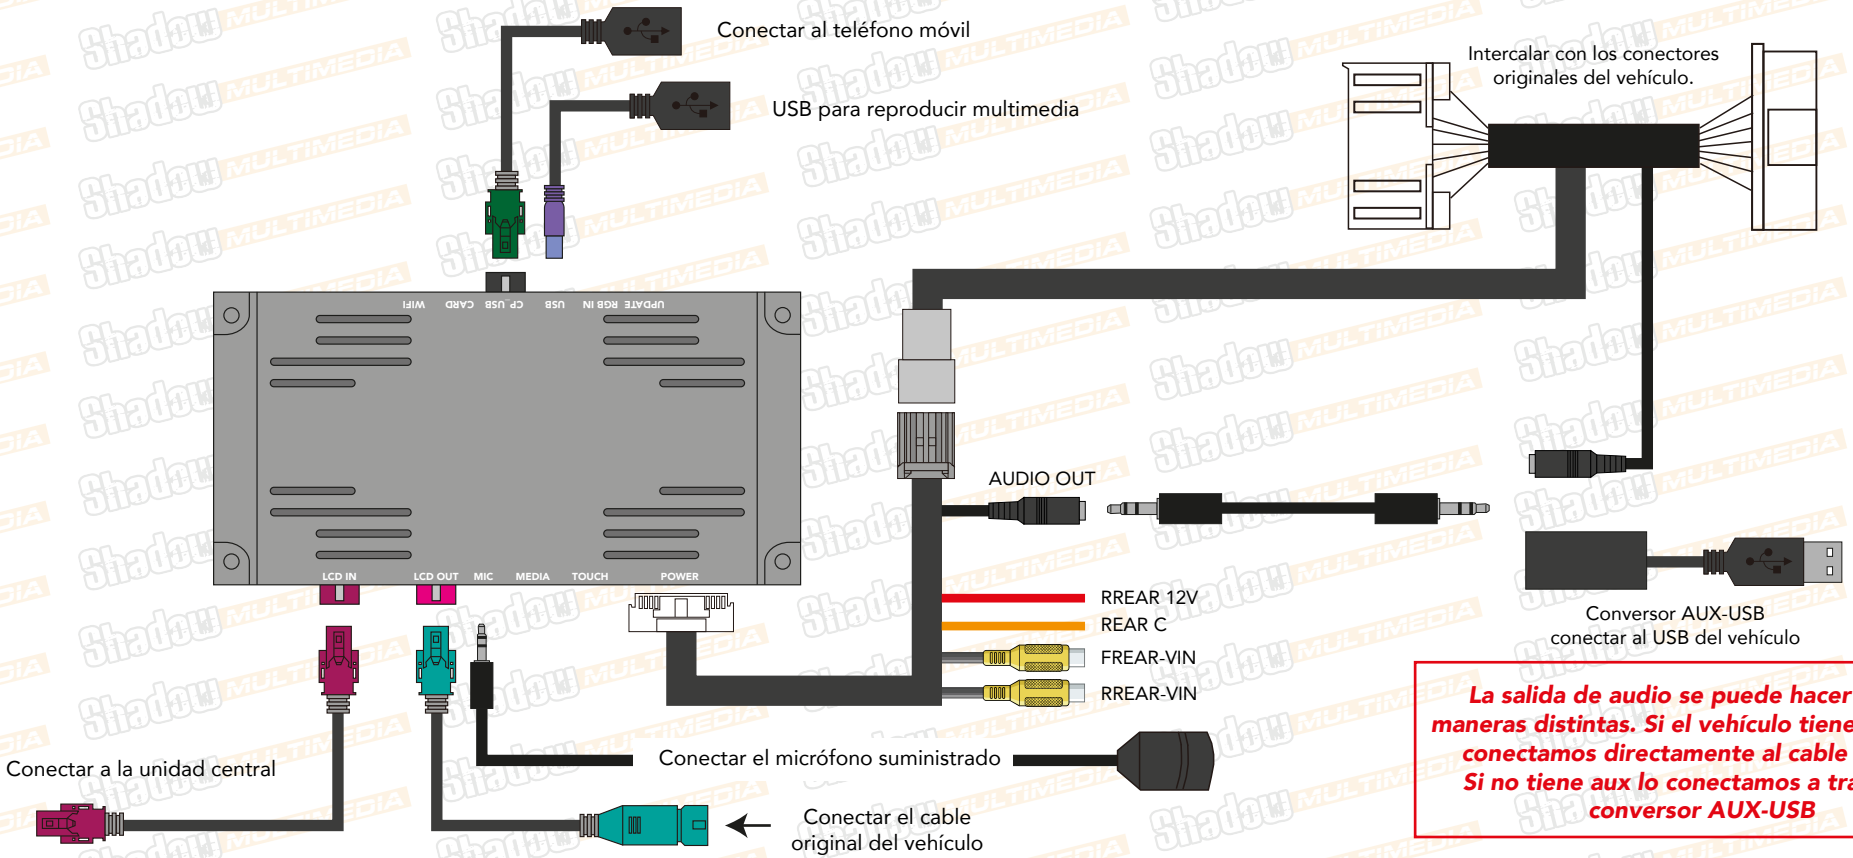

Pulsación larga en "Back" para cambiar al menu del interface.
Pulsación corta en "Back" para salir al menu original
Pulsación larga en "C" o "*" para usar SIRI

