Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

RENAULT ARKANA 2019 - 2022

Kit Portón Eléctrico






Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico

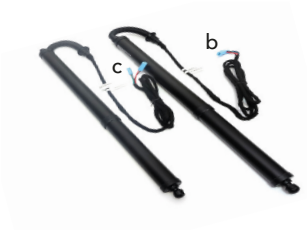


Amortiguador motorizado x2



Centralita

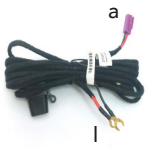

Cable alimentación

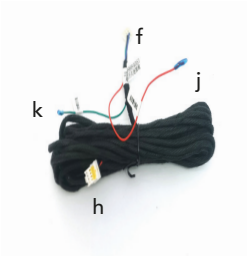

Pulsador delantero



Pulsador delantero



Pulsador trasero



Control de bloqueo



Cierre motorizado




Cable cierre motorizado




Pestillo

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

RENAULT ARKANA 2019-2022

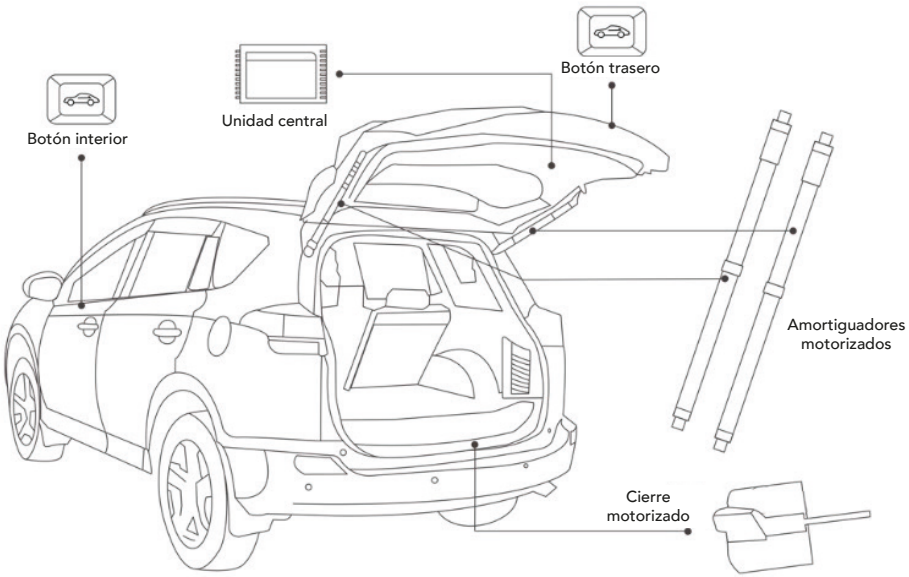

1 Alimentación
2/3 Amortiguador izquierdo
4/5 Amortiguador derecho
6/7 Alimentación delantera
8 Botón delantero
9 Cierre
10 Ranura Micro SD

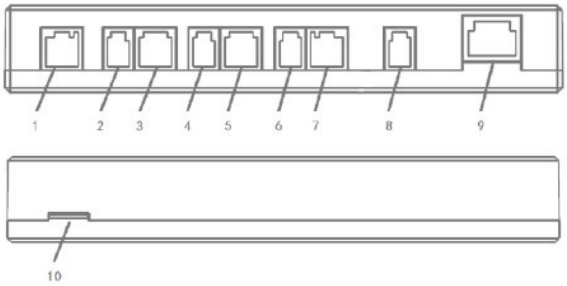

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

RENAULT ARKANA 2019-2022




01

Retire los paneles del maletero originales con una llave de plástico.



02

Afloje los clips originales del amoritguador con un destornillador, tire de él hacia fuera suavemente. Necesitará una ayuda para sostener la puerta al quitarlos ya que el panel de la puerta es MUY PESADO

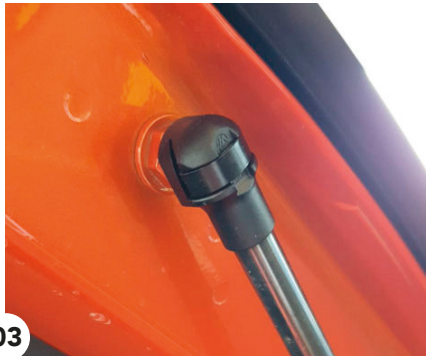

03

Reemplace el tornillo y la arandela de la puerta original por los nuestros (tornillo corto)



04

Reemplace el tornillo y la arandela originales del cuerpo del maletero por los nuestros (tornillo largo)



05

Instale el amortiguafor con el cable en el extremo del baúl



Dirija el cable del amortiguador a la posición del pestillo (donde colocamos la centralita)




06


Retire los paneles originales del maletero para exponer el pestillo delantero.



07

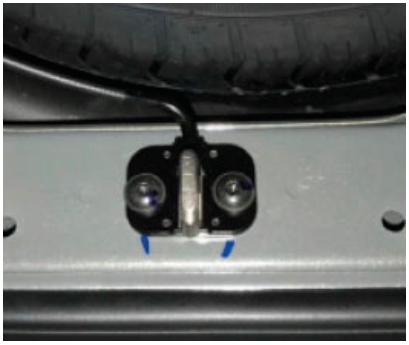


Reemplace el cerrojo y la base originales por los nuestros para un cierre suave

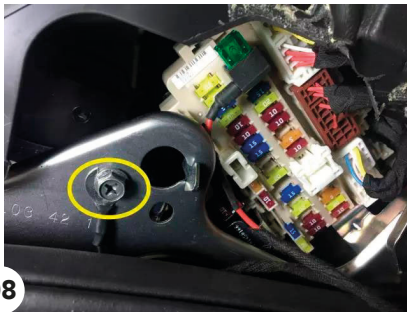


08

Ubique la caja de fusibles original dentro del pilar A, conecte a tierra nuestro cable GND a un tornillo de fábrica cerca de la caja de fusibles, imagen de referencia

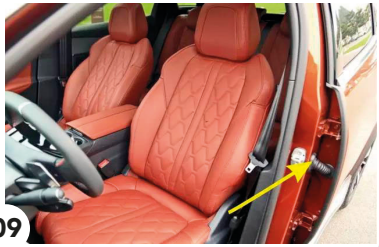

09

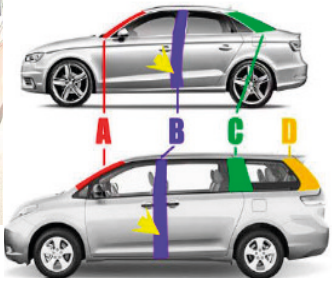

Omita este paso si el botón del maletero del llavero puede funcionar directamente.
De lo contrario, ubique la señal de desbloqueo original dentro del pilar B en el lado del conductor. Conéctelo a nuestro cable amarillo, presione el botón de desbloqueo 3 veces para control remoto (la señal de desbloqueo original es un pulso positivo cuando presione el botón de desbloqueo)



10

Instale nuestro botón frontal en el tablero del conductor. (imagen para referencia). El cable amarillo y el cable negro son para la retroiluminación del botón,
Conecte el amarillo a la luz de fondo de un botón de fábrica ILL, tierra negro



11


Dirija el cable de alimentación, el cable de cierre hasta la puerta trasera, imagen para referencia



12


Ubique el conector del pestillo original dentro del panel de la puerta, desconéctelo y vuelva a conectarlo con nuestro adaptador de bloqueo en el medio




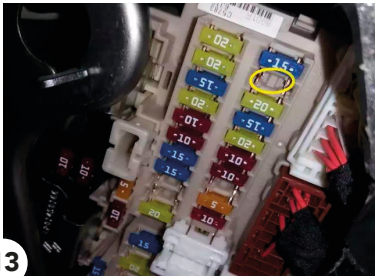

13

Desconecte el fusible original de 20A o 30A, inserte nuestro enchufe de alimentación

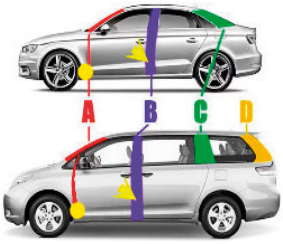

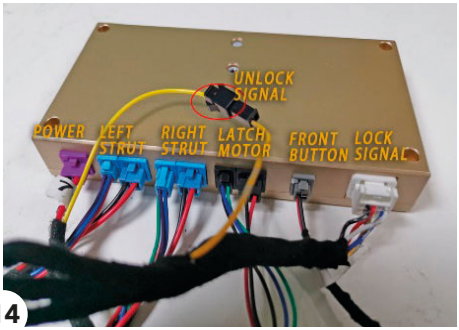

14

Inserte todos los enchufes en la caja de control, deje el enchufe de alimentación como el el último



Coloque nuestra caja de control (ECU) en el panel de la puerta, fíjela usando un tornillo provisto



15

Instale nuestro botón trasero

Restaurar paneles de puertas traseras, instalación completada
Inicialice el sistema después de la instalación: levante manualmente la puerta trasera a una altura deseada, mantenga presionado nuestro botón trasero alrededor de 3 segundos hasta que se escuche un pitido, haga clic en nuestro botón trasero para cerrar, cuando la puerta está completamente cerrada y escucha un pitido, significa el sistema está inicializado y listo para usar.

16

PREGUNTAS FRECUENTES

1. Cómo operar la puerta trasera
1) Utilice el mando a distancia original: mantenga pulsado el botón del maletero
2) Utilice nuestro botón trasero - 1x
3) Utilice el botón frontal original - mantenga pulsado
4) Utilice el sensor de pie: se vende por separado

2. Cómo configurar la altura de la puerta
a) ajuste manualmente la puerta a una altura adecuada, larga presione nuestro botón trasero hasta que escuche un pitido, listo.

3. La puerta no funciona correctamente
a) Dos pitidos significan anti-contacto, compruebe si hay algo que evita el movimiento de la puerta / amortiguador
b) Inspeccionar la fuente de alimentación, incluir 12-16v positivo, conexiones negativas y caja de fusibles

4. La puerta no puede cerrarse hasta el final y no está bloqueada
a) ajuste ligeramente la cerradura
b) compruebe si los polos izquierdo / derecho están invertidos
c) verifique el cableado de la caja de control
d) verifique si no está usando los tornillos de la caja
e) retire el tope de goma en la cerradura

5. La puerta solo puede abrirse hasta la mitad de la altura.
a) ajuste ligeramente la cerradura
b) compruebe si los polos izquierdo / derecho están invertidos
c) revise el cableado de la caja de control
d) reajuste el altura de la puerta

6. El control remoto/llavero original no funciona
a) Verifique la conexión del cable de control amarillo
b) Verifique Conexión OBD si hay una caja decodificadora
c) Ajuste el ritmo de clic
d) Verifique la configuración del sistema del vehículo OEM sobre la señal de desbloqueo.

7. El control remoto / llavero original puede abrir pero no cerrar la puerta
a) comprobar la conexión de los cables del botón frontal
b) comprobar la señal del adaptador de bloqueo (estado)
c) actualice el firmware

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO RENAULT ARKANA 2019-2022

Este kit de portón eléctrico para **Renalt Arkana** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com